Miele

NAVITRONIC

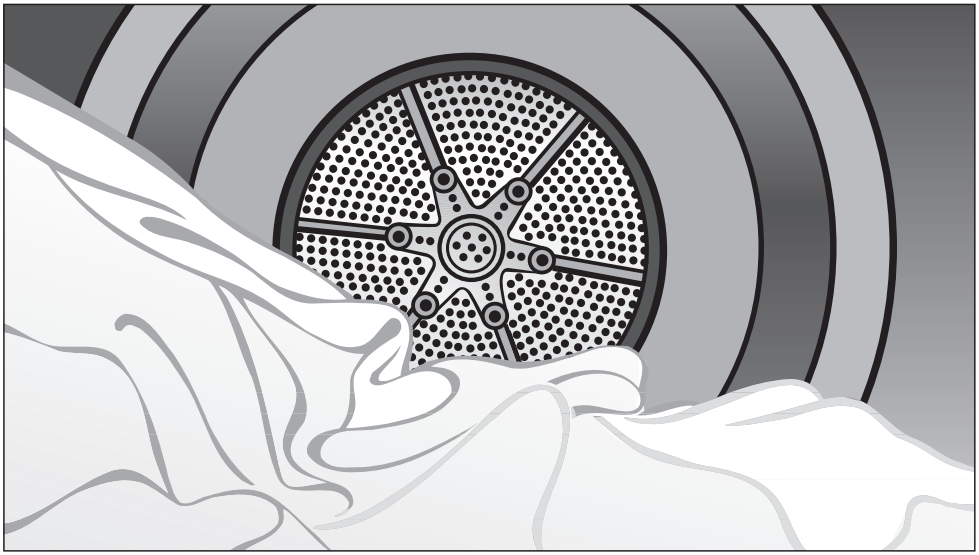

Gebruiksaanwijzing condensdroger T 8685 C

nl - BE

Lees **absoluut** uw gebruiksaanwijzing
voor u dit toestel installeert en in gebruik neemt.
Zo zorgt u voor uw eigen veiligheid
en vermijdt u schade aan uw toestel.

M.-Nr. 07 606 500

Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd materiaal gekozen, dat door het milieu wordt verdragen en opnieuw kan worden benut. Door de verpakking weer in kringloop te brengen, wordt er grondstof gespaard en verkleint de afvalberg. Geef deze stoffen dus niet met het gewone vuilnis mee. Breng ze liever naar het dichtstbijzijnde gemeentelijk containerpark. Waar u dat vindt, komt u zeker bij uw gemeentebestuur aan de weet.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat nodig waren. Als u het apparaat bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook **minder verspild en vervuild.**

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

– de handelaar bij wie u het kocht

of

– de firma Recupel,
  telefoon 02 706 86 10,
  website: www.recupel.be

of

– uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Stroom sparen

Zo kan u vermijden dat de droogtijd onnodig langer duurt en er meer stroom wordt verbruikt:

– Laat het wasgoed in de wasautomaat tegen het hoogste toerental centrifugeren.
  Zo spaart u bij het drogen ca. 30 % stroom en tijd als u bv. bij 1600 t.p.m. in de plaats van bij 800 t.p.m. laat centrifugeren.
– Gebruik tijdens elk droogprogramma de volledige trommellading.
  Dan is het stroomverbruik voor de hele lading het gunstigst.
– Zorg voor een degelijke ventilatie van het vertrek waar het toestel moet werken.
– Maak na elke droogbeurt absoluut de pluizenzeven schoon.
– Controleer af en toe de warmtewisselaar. Maak die schoon als dat nodig blijkt.

Inhoud

Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu 2

Veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen 6

Bediening van de droogautomaat 10
Bedieningspaneel 10
De werking van het display 11

Wanneer u het toestel voor het eerst in gebruik neemt 13

Opmerkingen omtrent het wasgoed 14
Onderhoudssymbolen op het etiket 14
Droogtips 14

Zo droogt u juist 15
Korte handleiding 15

Favorieten 18
Favorieten kiezen/wijzigen 18
Favoriet opslaan 20

Extra's 21
Kort 21
Temperatuur laag 21

Timer 22

Programmaoverzicht 23

Programmaverloop wijzigen 28
Lopend programma 28
-veranderen 28
- afbreken en een nieuw programma kiezen. 28
- afbreken en het wasgoed uitnemen. 28
Wasgoed toevoegen of uitnemen 28
Resterende tijd 28

Inhoud

Elektronische programmavergrendeling 29

Reiniging en onderhoud van het toestel 30
De condenswaterbak leegmaken 30
Pluizenzeef schoonmaken 31
Droog schoonmaken 31
De zeven vochtig schoonmaken 32
De droogautomaat zelf 32
De warmtewisselaar schoonmaken 33
De warmtewisselaar uitnemen 33
De warmtewisselaar controleren 34
De warmtewisselaar schoonmaken 34
De warmtewisselaar terugzetten 35

Storingen verhelpen 36
Wat gedaan als . . . ? 36
Op het display wordt een storing gemeld 36
Overige storingen 38
Het lampje vervangen 41

Technische dienst 42
Herstellingen 42
Het programma updaten (moderniseren) 42
Duur en voorwaarden van de waarborg 42
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren 42

Opstellen en aansluiten 43
Vooraanzicht 43
Achteraanzicht 44
Plaats van opstelling 44
Het toestel naar de plaats van opstelling dragen 44
Inbouw onder een doorlopend werkblad 44
Het toestel waterpas zetten 45
Plaats van opstelling 45
Was- en droogzuil 45
Voordat u het toestel transporteert 45

Het condenswater laten afvoeren 46
De afvoerslang verplaatsen 46
De afvoerslang (in de wasbak/ afvoeropening in de vloer) hangen. 47
Bijzondere aansluitomstandigheden 47
Elektrische aansluiting 49

Verbruiksgegevens 50

Technische gegevens 51

Menu Instellingen 53
Taal 53
Dagtijdweergave 54
Droogtegraad 55
De afkoeltijd verlengen 55
Aanduid.: Pluizen weg 56
Kreukbeveiliging 56
Code 56
Zoemer 58
Akoestisch signaal 58
Contrast 58
Stand-by 59
Miele@home 60
Afstandsbesturing 62

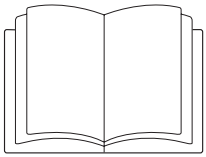

▶ Lees **absoluut** deze gebruiksaanwijzing.

Deze droogautomaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Bij ondeskundig gebruik kan er schade optreden aan het toestel en kan de gebruiker gevaar lopen.

Lees aandachtig deze montage- en gebruiksaanwijzing voor u deze droogautomaat monteert en gebruikt. U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid, het gebruik en het onderhoud van het toestel. Zo beschermt u zichzelf en vermijdt u schade aan de droogautomaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.

Juist gebruik

▶ Deze droogautomaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor het drogen van in water gewassen stoffen waarvan de fabrikant op het wasetiket heeft aangegeven dat ze machinaal mogen worden gedroogd. Indien de machine voor andere doeleinden wordt gebruikt kan mogelijk schade optreden. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.

▶ Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om deze droogautomaat veilig te bedienen, mogen deze droogautomaat alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.

Kinderen in het huishouden

▶ Let op kinderen die in de buurt van de droogautomaat komen. Laat ze nooit met het toestel spelen.

▶ Kinderen mogen de droogautomaat alleen maar gebruiken wanneer hen de bediening ervan zo uitgelegd is dat ze de droogautomaat veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen.

Technische veiligheid

▶ Controleer of de droogautomaat geen zichtbare schade vertoont voordat u het opstelt.
Beschadigde droogautomaten mag u nooit opstellen noch in gebruik nemen.

▶ Vergelijk de gegevens omtrent de aansluiting (smeltveiligheden, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet bij u ter plaatse voordat u het toestel aansluit. Vraag eventueel uitleg aan een elektricien als u niet zeker bent.

▶ De elektrische veiligheid van dit toestel is enkel gewaarborgd zo het op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem is aangesloten. Het is heel belangrijk dat aan deze fundamentele veiligheidsvoorwaarde is voldaan. In geval van twijfel dient u uw installatie door een vakman of vakvrouw te laten nakijken. Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak.

▶ Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer. Gebruik van een verlengsnoer verhoogt het risico op oververhitting en daarmee op brand.

▶ Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er onvoorziene risico's ontstaan voor de gebruiker. Daarvoor kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld. Reparaties mag u uitsluitend laten uitvoeren door vakmensen die door Miele erkend zijn.
Anders is er bij schade achteraf geen aanspraak meer op waarborg.

▶ Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-vervangstukken. Enkel daardoor bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele op het stuk van veiligheid stelt.

▶ Is het aansluitsnoer beschadigd, laat het dan vervangen door een vakman die door Miele erkend is. Zo vermijdt u risico's voor wie het toestel gebruikt.

▶ Bij storingen of bij reiniging en onderhoud is uw toestel pas van het stroomnet losgekoppeld indien:

– u de stekker uit het stopcontact haalt of
– de zekering op uw elektrische installatie uitgeschakeld is
– de schroefzekering op uw elektrische installatie helemaal uitgedraaid is.

▶ Als u de droogautomaat niet op een vaste plaats installeert, bijv. op een schip, laat dit karwei dan enkel uitvoeren door vakmensen. Die moeten ervoor zorgen dat u het toestel veilig kunt gebruiken.

▶ Verander niets aan de droogautomaat als dit niet uitdrukkelijk door Miele wordt toegelaten.

Efficiënt gebruik

▶ Wegens brandgevaar is het verboden textiel te drogen:

– indien ze ongewassen zijn.

– indien ze niet voldoende gereinigd zijn en waarop oliehoudende, vethoudende of andere resten aanwezig zijn (bijv. wasgoed dat wordt gebruikt in de keuken of voor cosmeticatoepassingen en waarop zich olie-, vet- of crèmeresten bevinden). Als u textiel droogt dat niet voldoende gereinigd is, bestaat er gevaar op zelfontbranding, zelfs wanneer het droogproces beëindigd is en het wasgoed zich niet langer in de droogautomaat bevind.

– waarop brandgevaarlijke reinigingsproducten of resten van acteon, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaar, terpentijn, wasverwijderaar of chemische producten (kan het geval zijn bij zwabbers, dweilen, stofdoeken) aanwezig zijn.

– waarop resten van een haarverstevigingsproduct, hairspray, nagellakverwijderingsproduct of gelijkaardig product voorkomen.

Dergelijk sterk vervuild wasgoed moet u grondig wassen:
gebruik hierbij voldoende wasmiddel en selecteer een hoge temperatuur.
Bij twijfel dient u het verscheidene malen te wassen.

▶ Wegens brandgevaar is het steeds verboden textiel te drogen dat:

– hoofdzakelijk schuimrubberen, rubberen of rubberachtige delen bevat. Dat zijn bijvoorbeeld producten uit latexschuimrubber, douchemutsen, waterdicht textiel, gegommeerde artikelen en kledingsstukken, hoofdkussens met schuimrubbervlokken.

– een vulling heeft en beschadigd is (bijv. kussens of jasjes). Vulling die eruit valt kan brand veroorzaken.

▶ Bij vele programma's komt na de verwarmingsfase een koelfase om er zeker van te zijn dat de stukken wasgoed op een temperatuur blijven waarbij ze niet beschadigd worden (bijv. het vermijden van zelfontbranding). Pas daarna is het programma ten einde. Het wasgoed altijd direct en volledig na einde van het programma verwijderen.

▶ **Waarschuwing**: de droogautomaat nooit uitschakelen voor beeindiging van het droogprogramma. Behoudens als alle stukken wasgoed onmiddellijk verwijderd worden en zo uitgespreid dat de warmte kan afgegeven worden.

▶ Wasverzachter of gelijkaardige - producten moeten zo gebruikt worden als bepaald in de gebruiksaanwijzing ervan.

▶ Gebruik uw droogautomaat niet zonder pluizenzeef noch met een beschadigde pluizenzeef.

▶ De pluizenzeef moet regelmatig gereinigd worden.

▶ Gebruik uw droogautomaat nooit zonder luchtafvoerleiding.

▶ Droog de pluizenfilters na een vochtige reiniging goed af. Door natte zeven kunnen er storingen in de werking van uw toestel optreden!

▶ Stel uw droogautomaat niet op in een vertrek waar het kan vriezen. Temperaturen rond of onder het vriespunt brengen de goede werking van het toestel in het gedrang. Bevroren condenswater in pomp en afvoerslang kan schade veroorzaken.
De toegelaten kamertemperatuur mag tussen +2 °C en +35 °C liggen.

Wanneer u een externe afvoerslang voor het condenswater aansluit, moet u de slang vastmaken indien u die in een wasbak hangt.
Anders kan de slang wegglijden en kan het weglopende water schade veroorzaken.

▶ Condenswater is geen drinkwater. Het kan de gezondheid van mens en dier schade toebrengen.

▶ Hou de omgeving van het toestel steeds vrij van stof en pluizen. Vuildeeltjes in de aangezogen koellucht kunnen na verloop van tijd de warmtewisselaar verstoppen.

▶ Leun niet op de toesteldeur. Anders gaat het toestel kantelen.

▶ Sluit de deur na elk gebruik. Zo voorkomt u dat

– kinderen in het toestel proberen te kruipen of er voorwerpen in verstoppen.
– er kleine dieren in de trommel kruipen.

▶ De droogautomaat niet nat afspuiten.

Accessoires

▶ Alleen toebehoren die Miele uitdrukkelijk heeft goedgekeurd, mogen worden gemonteerd of ingebouwd.
Worden er andere onderdelen gemonteerd of ingebouwd, dan vervalt het recht op garantie en/of productaansprakelijkheid.

Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.

Bediening van de droogautomaat

Bedieningspaneel

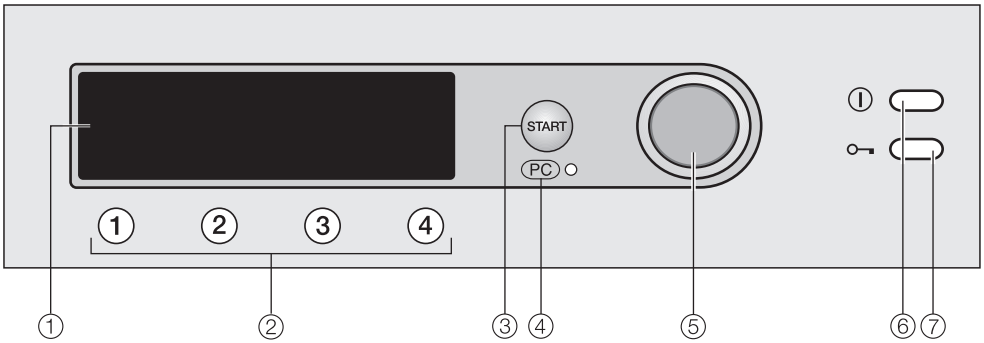

① **Display**
Meer uitleg vindt u op de volgende bladzijden.

② **Directe-keustoetsen**
Om een droogprogramma direct te kiezen. Deze toetsen kunnen dienen voor uw voorkeurprogramma's (Favorieten).

③ **Toets *Start***

④ **Optische interface PC**
Deze dient voor de technische dienst als controle- en overdrachtspunt (o.a. voor updates).

⑤ **Draai- en drukknop**
Hiermee kiest u (= draaien) en bevestigt u (= drukken) de menupunten.

⑥ **Toets ⏻**
Wordt gebruikt om het toestel in of uit te schakelen.
De droogautomaat schakelt zichzelf uit om energie te besparen.
Dit gebeurt 15 minuten na het programma Einde/Kreukbeveiliging of na het inschakelen, wanneer er geen verdere bediening volgt.

⑦ **Toets ⚷**
Om de toesteldeur open te maken.

De werking van het display

Instapmenu

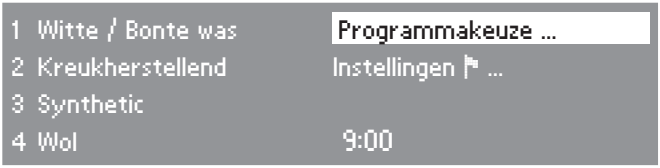

Na het inschakelen verschijnt het instapmenu (met wijzigbare favorieten) en is *Programmakeuze* geselecteerd.

Multifunctionele kiezer

Draai aan de multifunctionele kiezer om de positie van de selectie op het display te wijzigen.

Druk op de multifunctionele kiezer om het geselecteerde menupunt te bevestigen.

Directe keuzetoetsen

De favorieten (dit zijn vier programma's die links op het display verschijnen) kunt u met de directe keuzetoetsen selecteren. U kunt de favorieten organiseren volgens uw individuele wensen.

In de basismenu's worden de directe keuzetoetsen voor andere functies gebruikt. In dit geval ziet u boven de overeenkomstige directe keuzetoets op het display een pijl ▼ met een functiebeschrijving van de toets.

Mogelijkheden om een programma te kiezen

Er bestaan twee mogelijkheden om een programma te kiezen:

– Mogelijkheid 1: Kies het menu *Programmakeuze* op het display en bevestig door de multifunctionele kiezer in te drukken.

– Mogelijkheid 2: Druk op een van de directe keuzetoetsen ①, ②, ③, ④. Het basismenu van een van de vier vermelde programma's verschijnt.

Menu Programmakeuze

Met de multifunctionele kiezer kunt u alle beschikbare programma's kiezen. De selectie gaat omhoog of omlaag overeenkomstig de draairichting van de multifunctionele kiezer. De pijlen ▲ ▼ aan de rechter zijde van het display geven de draairichting en andere keuzemogelijkheden aan. Door op de multifunctionele kiezer te drukken, wordt het basismenu van het gekozen programma geopend.

Basismenu van een droogprogramma

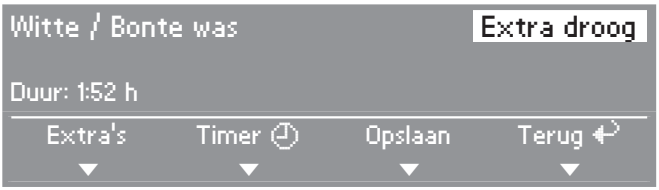

- Door de multifunctionele kiezer te draaien, kunt u de "droogtegraad" of het "programma" selecteren.
- De geselecteerde component kunt u bevestigen en wijzigen door op de multifunctionele kiezer te drukken.
- De ondermenu's *Extra functies, Timer, Opslaan* opent u door op de directe keuzetoets eronder te drukken. U kunt terugkeren naar het instapmenu door op de directe keuzetoets ⏎ onder *terug* te drukken.

  U kunt ook alle componenten enkel met de multifunctionele kiezer selecteren en bevestigen.

Opmerking

Alle tijden in deze gebruikshandleiding zijn als voorbeeld bedoeld en kunnen variëren.

Menu Instellingen

Hiermee kunt u de elektronische besturing van uw droogautomaat aan uw specifieke wensen aanpassen (zie de gelijknamige rubriek).

Als u de droogautomaat voor het eerst inschakelt, verschijnt kort *Miele welkom* op het display.

Miele welkom duikt achteraf nooit meer op, tenminste indien het eerste programma langer dan 1 uur duurt.

Het display schakelt over op de taalinstelling.

De taal op het display instellen

Bevestig de taal die wordt weergegeven op het display.

Als het display in een andere taal worden weergegeven, kunt u de taal wijzigen.

U kunt altijd naar een andere taal schakelen via het menu *Instellingen*.

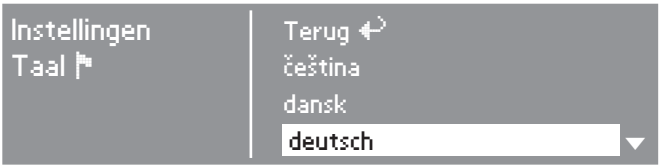

- Kies met de multifunctionele kiezer de gewenste taal en bevestig uw keuze. De mededelingen op het display verschijnen nu in die taal.

Het display schakelt over op de dagtijdinstelling.

De dagtijd instellen

- Stel met de multifunctionele kiezer het uur in en bevestig uw keuze. Nu kunt u de minuten ingeven. Nadat ook die invoer bevestigd is, is de kloktijd opgeslagen en verschijnt het instapmenu op het display.

Onderhoudssymbolen op het etiket

Zie goed na welk droogsymbool er op het etiket van het textiel staat voordat u gaat drogen:
⊙ = met normale temperatuur drogen
⊙ = met lagere temperatuur drogen
⊠ = niet machinaal drogen

Droogtips

– Houd steeds rekening met de maximumlading die in de rubriek "Programmaoverzicht" wordt opgegeven.

Bij een overladen trommel wordt het wasgoed niet zo behoedzaam behandeld. Het droogresultaat komt hierbij in het gedrang en er kunnen ook meer kreuken optreden.

– Stop geen drijfnat wasgoed in de trommel! Laat het wasgoed na het wassen minstens 30 seconden centrifugeren.

– Droog delicaat wasgoed met het onderhoudssymbool ⊙ met *Temperatuur laag*.

– Een gemengde lading van katoen, bont wasgoed, kreukherstellend textiel droogt u in het programma *Automatic*.

– Maak jassen open, opdat ze gelijkmatig zouden drogen.

– Wol en gemengde weefsels die wol bevatten hebben de neiging te vilten of te krimpen. U kunt ze enkel drogen in het speciale programma *Finish wol*.

– Met dons gevuld textiel: naargelang van de kwaliteit heeft het fijne weefsel binnenin de neiging te krimpen. Behandel het textiel enkel in het programma *Ontkreuken*.

– Zuiver linnen weefsel: droog dit enkel machinaal als de fabrikant dit op het onderhoudsetiket vermeldt. Anders kan het weefsel "ruig" worden. Behandel het textiel enkel in het programma *Ontkreuken*.

– Gebreide textielsoorten (bijv. T-shirts, ondergoed) hebben de neiging bij de eerste wasbeurt te krimpen. Daarom: laat dit wasgoed niet te lang drogen. Daarmee vermijdt u dat het verder krimpt (vooral in het *Hygiëne*-programma. Koop gebreid textiel eventueel een of twee maten groter.

– Hoe meer wasgoed u in de trommel doet, hoe groter de kans op kreuken. Dit geldt vooral voor heel delicaat weefsel, bijv. overhemden en bloezen.
In extreme gevallen beperkt u de lading door ze op te delen.

– Gesteven wasgoed kan in de droogautomaat worden gedroogd. Om het gewone glanseffect te verkrijgen dient u wel de dosis stijfsel te verdubbelen.

– Nieuw donker textiel moet u voor de eerste droogbeurt afzonderlijk grondig wassen en mag u niet samen met licht gekleurd wasgoed laten drogen. Anders loopt u het risico dat de kleur afgeeft (ook op kunststof onderdelen in de droogautomaat). Er kunnen zich ook pluizen van een andere kleur afzetten op het textiel.

Korte handleiding

De zinnen met een getal (❶, ❷, ❸ ...) kan u gebruiken als een handleiding.

❶ De was voorbereiden

Maak het gewassen textiel luchtig en sorteer het volgens . . .
. . . gewenste droogtegraad,
. . . vezel- en weefselsoort,
. . . gelijk formaat,
. . . dezelfde restvochtigheid na het centrifugeren.
Zo verkrijgt u een gelijkmatig droogresultaat.

⚠ Verwijder wasmiddelkorfjes, doseerbekers e.d. uit het wasgoed. Deze objecten kunnen tijdens het drogen smelten en schade teweegbrengen aan toestel en wasgoed.

– Controleer zomen en naden, zodat er geen voering kan uitvallen.

– Knoop dekbedovertrekken en kussenslopen dicht. Zo komen er geen kleinere stukken wasgoed in terecht.

– Doe ritsen, haken en ogen dicht.

– Knoop rok-, broeksriemen en schortbanden samen.

– Geloste bh-beugels kan u vastnaaien of verwijderen.

❷ De droogautomaat inschakelen

■ Druk toets ⏻ (aan/uit) in.

U kan het toestel ook na het laden inschakelen. Dan wordt de trommel evenwel niet verlicht (stroombesparing).

❸ De droogautomaat laden

■ Druk op toets 🔑 om de toesteldeur te openen.

■ Leg het wasgoed losjes in de trommel.

Hou rekening met de maximumladingen in de rubriek "Programmaoverzicht".
Bij een overladen trommel wordt het wasgoed niet zo behoedzaam behandeld en komt het droogresultaat in het gedrang.

■ Kijk na of de pluizenzeef goed ingeschoven zit voor u de deur sluit.

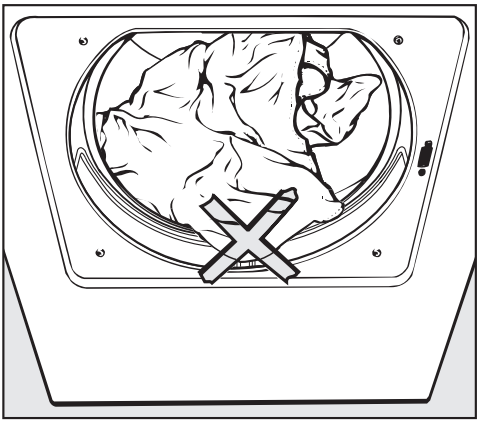

Laat bij het sluiten geen stukken wasgoed tussen de deur geklemd raken. Anders loopt het textiel schade op.

■ Zwaai de toesteldeur zachtjes dicht. U kan ze ook laten aanleunen en dichtdrukken.

❹ Een programma kiezen

U hebt 2 mogelijkheden bij de programmakeuze:

– Kies via de directe-keustoetsen een voorkeurprogramma of favoriet.

– Kies via het menu *Programmakeuze* een droogprogramma.

■ Kies een *extra* en/of de functie *Timer* via de respectievelijke menu's.

Zodra er een programm kan worden gestart, knippert de toets *Start*.

❺ Een programma starten

■ Druk op de toets *Start*.

De toets *Start* wordt verlicht.

– In het display verschijnt *Programmastart* en daarna *Drogen* alsook de programmaduur.

– Bij de droogtegraadprogramma's worden achteraf in het display de telkens bereikte droogtegraden aangeduid (*Mangelvochtig* ... *Strijkvochtig* ... enz. ...).

Indien u tijdens het drogen op een van deze directe-keustoetsen drukt, kan u bij:

– Toets ② *Timer* het vermoedelijke tijdstip van het programmaeinde alsook de huidige dagtijd aan de weet komen.

– Toets ③ *Opslaan* het huidige programma als favoriet (voorkeurprogramma) opslaan.

– Toets ④ *Afbreken* het huidige programma beëindigen.

Aanduiding vermoedelijk resterende tijd

Bij de programmakeus wordt de tijd die er vermoedelijk nog rest, in het display getoond. Deze tijd dient u als een prognose te aanzien.

Wegens de volgende factoren kan die resterende tijd telkens weer gaan verschillen: restvochtigheid na het centrifugeren; textielsoort; hoeveelheid wasgoed; omgevingstemperatuur; spanningsschommelingen in het elektriciteitsnet.

Daarom past de elektronische besturing zich voortdurend aan de individuele wasgoedladingen aan. Zo wordt de prognose ook steeds nauwkeuriger. Dat kan ook tot sprongetjes in de tijdsaanduiding leiden.

Het komt ook voor dat de programma's *Finish wol* en *Ontkreuken* voortijdig beëindigd worden zodra een bepaalde temperatuur bereikt is. Dat kan gebeuren bij heel fijn weefsel of bij wasgoed dat tevoren reeds gedroogd werd.

Programmaeinde

Na het verwarmen verloopt een afkoelfase: dan verschijnt ook *Afkoelen* op het display. Pas na afloop van de afkoelfase is het programma afgelopen. De volgende programma's bieden echter geen afkoelfase: *Finish wol* en *Ontkreuken*.

Programmaeinde

Kreukbeveiliging en *Einde* wijzen in het display op het programmaeinde. De zoemer weerklinkt.
Tijdens de kreukbeveiligingsfase (fabrieksmatige instelling) draait de trommel bij tussenpozen indien u het wasgoed niet meteen uitneemt. Zo worden kreuken vermeden. Duur: 1 uur.

❻ Het wasgoed uitnemen

- Doe de deur open met toets ⚷.
- Neem het wasgoed uit.

Laat geen stukken wasgoed in de trommel achter! Achterblijvend wasgoed kan schade oplopen door overmatig drogen.

Als de droogautomaat ingeschakeld is en de toesteldeur openstaat, gaat de trommelverlichting na enkele minuten uit (stroombesparing).

15 minuten na het programma Einde/Kreukbeveiliging schakelt de droogautomaat zichzelf automatisch uit.

- Druk op toets ⏻ om het toestel uit te schakelen.
- Maak de pluizenzeven schoon.
- Doe de toesteldeur dicht.
- Maak het condenswaterreservoir leeg (indien de afvoerslang niet is aangesloten).

Favorieten

U kunt de vier meest gebruikte programma's reserveren voor de directe keuzetoetsen.

Favorieten kiezen/wijzigen

■ Schakel het toestel in.

Instapmenu

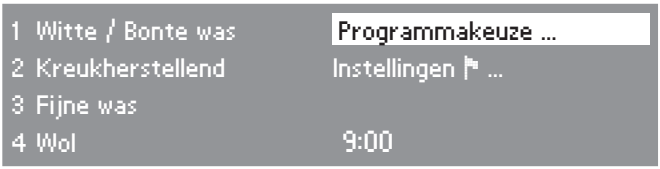

■ Druk op de directe keuzetoets ①.

Basismenu

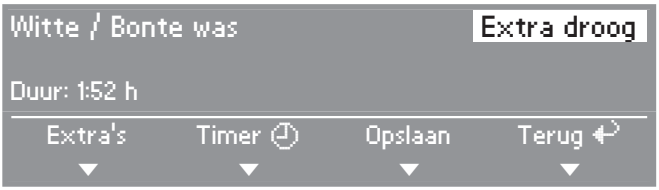

■ Door de multifunctionele kiezer te draaien, kunt u het "programma" of opnieuw de "droogtegraad" selecteren.

■ Bevestig de te wijzigen component door op de multifunctionele kiezer te drukken.

Afhankelijk van uw keuze verschijnt een van volgende zaken:

- Programmakeuze

■ Kies met de multifunctionele kiezer het gewenste programma en bevestig dit. Het basismenu verschijnt.

Opmerking: Maakt u binnen ca. 15 seconden geen keuze in de submenu's, dan "springt" het display terug naar het basismenu.

- Droogtegraadprogramma's

Witte/Bonte was, Kreukherstellend, Fijne was, Automatic, Overhemden, Jeans, Sportkleding, Outdoor

■ Kies met de multifunctionele kiezer de gewenste droogtegraad en bevestig uw keuze.

– In het programma *Witte/Bonte was* hebt u toegang tot alle droogtegraden; in de overige programma's is de keuze beperkt.

- Luchtprogramma's

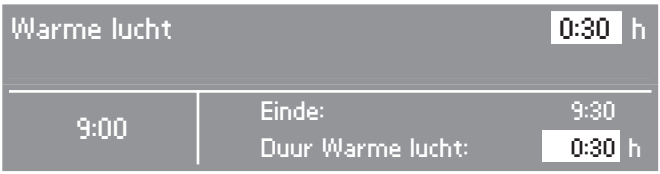

■ Kies met de multifunctionele kiezer de gewenste duur en bevestig uw keuze:
Ook het tijdstip van het einde van het programma (Einde) wordt weergegeven.

– Duur *Warme/koude lucht*: 15 min. tot 2 u.

– Duur *Lucht hygiëne*: 1 tot 2 u.

- Overige programma's

Finish Wol, Strijken, Hoofdkussen, Finish Zijde, Impregneren, Witte/Bonte hygiëne, Kreukherstellend hygiëne

– De droogtegraad en de duur zijn vast ingesteld.

Favorieten

Een extra functie selecteren

■ Druk op de directe keuzetoets ① *Extra functies*.

■ Kies met de multifunctionele kiezer een extra functie en bevestig uw keuze. Het basismenu verschijnt opnieuw.

Favoriet opslaan

In het basismenu staan nu alle geselecteerde componenten.

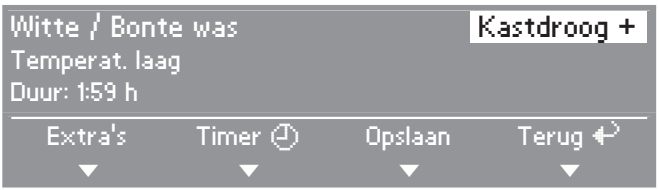

■ Druk op de directe keuzetoets ③ *Opslaan*.

Directe keuzetoets kiezen

■ Kies met de multifunctionele kiezer het gewenste nummer voor uw favoriet en bevestig uw keuze. De favoriet is nu samen met uw instellingen opgeslagen en wordt weergegeven in het instapmenu.

Om andere favorieten op te slaan, herhaalt u deze procedure. Plaats de andere favorieten onder de resterende directe keuzetoetsen.

Kiezen

U kunt niet voor alle programma's een extra kiezen, want soms is dit niet toegelaten.

De combinatie *Kort* en *Temperatuur laag* is niet mogelijk.

■ Maak uw keuze met de draai- en drukknop en bevestig.

Het reeds gekozen *Extra*

– staat aangevinkt✓.

– kunt u markeren en bevestigen om uit te schakelen.

Kort

Niet delicaat wasgoed wordt bij hoge temperatuur gedroogd.

– Verkorte programmaduur.

Temperatuur laag

Delicaat wasgoed wordt bij lage temperatuur gedroogd.

– Voor al het delicaat of kreukherstellend wasgoed met het onderhoudssymbool ⊡ (bijv. van acryl).

– Verlengde programmaduur.

– Bij sommige programma's behoort *Temperatuur laag* er vast bij en kan niet worden uitgeschakeld.

Timer

U kunt het tijdstip kiezen waarop het programma afgelopen moet zijn. Zo kunt u ook gebruik maken van het goedkopere nachttarief. Het programma gaat binnen de 24 uur automatisch van start.

Ondermenu Timer openen

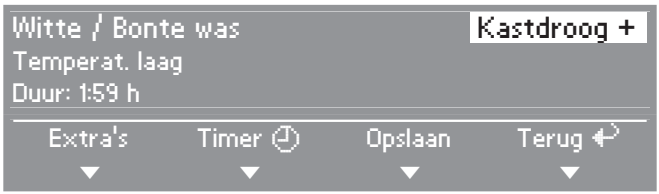

■ Druk op de directe keuzetoets ② *Timer*. Het ondermenu *Timer* wordt geopend.

Tijd voor het einde van het programma kiezen

■ Kies met de multifunctionele kiezer het gewenste tijdstip voor het einde van het programma en bevestig dit.
Het tijdstip voor het einde van het programma wordt verschoven naar het volgende mogelijke volle of halve uur. Parallel hiermee wordt het tijdstip voor het begin van het programma weergegeven.

Timer starten

■ Druk op de toets *Start*. De timer telt in stappen van 1 minuut af tot aan de programmastart. De trommel draait elk uur kort om kreuken te voorkomen, als deze tijd langer dan 1 uur duurt.

Terwijl de timer wordt afgeteld, kunt u nog . . .
. . . Extra functies of droogtegraden kiezen.
. . . op de toets ⊶ drukken en wasgoed aan de trommel toevoegen. Na het sluiten: toets *Start* indrukken.
. . . het tijdstip voor het einde van het programma kunt u wijzigen door op de directe keuzetoets ② *Timer* te drukken.

Timer annuleren

■ Druk één keer op de directe keuzetoets ④ *(annuleren)* en nogmaals (*terug*).

Witte/Bonte was	Belading: 6 kg*
Extra droog, Kastdroog+, Kastdroog**	
Textiel	Textiel met een laag of verschillende lagen uit katoen. Bijv. badhanddoeken, badjassen, T-shirts, ondergoed, beddengoed, babywasgoed.
Opmerking	– *Extra droog* voor verschillende, meerlagige en zeer dikke textielsoorten. – Breigoed bijv. t-shirts, ondergoed, babywasgoed niet *Extra droog* laten drogen - er is krimprisico.
Extra	Temperatuur laag (voor delicaat wasgoed met onderhoudssymbool ⊡), Kort
Strijkdroog ◊, Strijkdroog ◊◊, Mangeldroog**	
Textiel	Katoen of linnen. Bijv. tafellakens, beddengoed, gesteven wasgoed.
Opmerking	Het te strijken wasgoed in afwachting oprollen om het vochtig te houden.
Extra	Temperatuur laag (voor delicaat wasgoed met onderhoudssymbool ⊡), Kort
Kreukherstellend	Belading: 3 kg*
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog ◊**	
Textiel	Kreukherstellend textiel van synthetisch of gemengd weefsel of katoen. Bijv. truien, jurken, broeken, jasschorten, tafellakens.
Extra	Temperatuur laag (voor delicaat wasgoed met onderhoudssymbool ⊡), Kort

* Gewicht van droog wasgoed

** Opmerking voor testinstellingen:

programma-instelling voor tests volgens de norm EN 61121 (zonder extra functies)

Programmaoverzicht

Fijne was		Belading: 2 kg*
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog ◊, Strijkdroog ◊◊, Mangeldroog		
Textiel	Delicaat textiel van synthetisch of gemengd weefsel of katoen. Bijv. Truien, jurken, broeken, jasschorten, tafellakens, overhemden, bloezen, ondergoed en wasgoed met bedrukking.	
Opmerking	In dit programma worden weinig kreuken gevormd.	
Extra	Temperatuur laag (kan niet worden uitgeschakeld)	
Finish Wol		Belading: 2 kg*
Textiel	Wolgoed	
Opmerking	– Wolgoed wordt in korte tijd losgemaakt en vlokkiger gemaakt; het wordt evenwel niet echt droog. – Haal het textiel na afloop van het programma meteen uit de trommel en laat het in de lucht drogen.	
Extra	Temperatuur laag (kan niet worden uitgeschakeld)	
Automatic		Belading: 3,5 kg*
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog ◊		
Textiel	Gemengde lading van bont wasgoed en kreukherstellend textiel.	
Overhemden		Belading: 2 kg*
Kastdroog / Strijkdroog ◊		
Textiel	Hemden en overhemdbloezen.	
Extra functie	Temperatuur laag (kan niet worden uitgeschakeld)	
Strijken		Belading: 3 kg*
Textiel	– Katoenen of linnen weefsel. – Kreukherstellend textiel van katoen, gemengd of synthetisch weefsel. Bijv. katoenen broeken, anoraks, overhemden.	
Opmerking	– Programma om kreuken uit voorafgegane centrifugeerbeurt (in wasautomaat) te beperken. – Haal het textiel na afloop van het programma meteen uit de trommel en laat het in de lucht drogen.	
Extra functie	Temperatuur laag (kan niet worden uitgeschakeld)	

* Gewicht van droog wasgoed

Jeans	Belading: 3 kg*
Kastdroog / Strijkdroog	
Textiel	Jeansstof zoals broeken, jassen, rokken of overhemden.
Extra functie	Temperatuur laag (kan niet worden uitgeschakeld)
Koude lucht	Belading: 6 kg*
Textiel	Om alle soorten wasgoed te luchten.
Warme lucht	Belading: 6 kg*
Textiel	– Nadrogen van textiel met meer dan een laag, dat wegens de samenstelling verschillende droogeigenschappen vertoont: bijv. jassen en volumineus textiel. – Om aparte stukken wasgoed te drogen: bijv. badhanddoeken, badgoed, vaatdoeken.
Opmerking	– Kies niet meteen de langste tijd. Probeer eerst welke tijd het best geschikt is.
Opmerking	Gebruik het programma *Warme lucht* om geurtjes in gedragen maar propere kleding van katoen te verwijderen of te verminderen (duur: 1/2 - 1 uur). Om het opfrissende effect te versterken, kunt u het wasgoed bevochtigen alvorens het luchtprogramma te starten of voor de droogautomaat geschikte doekjes gebruiken, die u kunt verkrijgen bij uw Miele-handelaar. Bij synthetische stoffen worden de onaangename geurtjes in geringere mate gereduceerd.
Extra functie	Temperatuur laag (voor delicaat wasgoed met onderhoudssymbool ☐)
Hoofdkussen - Kastdroog	1-2 hoofdkussen(s) tot 80 x 40 cm
Hoofdkussen groot - Kastdroog	1 hoofdkussen tot 80 x 80 cm
Textiel	Voor de droogautomaat geschikte hoofdkussens met dons-, veer- of synthetische vulling.
Opmerking	Met name hoofdkussens kunnen na het drogen nog vochtig aanvoelen. Droog ze verschillende keren in dit programma, tot het kussen volgens u droog aanvoelt.

* Gewicht van droog wasgoed

Programmaoverzicht

Finish Zijde	Belading: 1 kg*
Textiel	Zijde, bijv. bloezen, overhemden.
Opmerking	– Programma om kreuken te vermijden. – Haal het textiel na afloop van het programma meteen uit de trommel en laat het in de lucht drogen.
Extra functie	Temperatuur laag (kan niet worden uitgeschakeld)
Sportkleding	Belading: 2 kg*
Kastdroog+, Kastdroog, Strijkdroog	
Textiel	Sportkleding van materiaal dat mechanisch drogen kan verdragen.
Outdoor	Belading: 2 kg*
Kastdroog / Strijkdroog	
Textiel	Vrijetijdskleding van materiaal dat mechanisch drogen kan verdragen.
Impregneren - Kastdroog	Belading: 2 kg*
Textiel	Om textiel te drogen dat geschikt is voor de droogautomaat, bijv. microvezels, ski- en outdoor-kleding, fijn en dichtgeweven katoen (popeline), tafellakens.
Opmerking	– Dit programma omvat een bijkomende fixeringsfase voor de impregnering. – **Geïmpregneerd textiel mag uitsluitend behandeld zijn met impregneermiddelen met de aanduiding "geschikt voor membraanweefsels".** Deze middelen zijn gebaseerd op chemische verbindingen met fluor. – **Droog geen textiel dat werd geïmpregneerd met middelen die paraffine bevatten! Brandgevaar!**

* Gewicht van droog wasgoed

De Hygiëne-programma's	
Tijdens het droogproces van de *Hygiëne*-programma's wordt gedroogd met een temperatuur die gedurende langere tijd gelijk blijft (langere temperatuurbehoudtijd). Daardoor worden micro-organismen zoals kiemen of huisstofmijten gedood en worden allergenen in het wasgoed verminderd. U mag deze programma's niet onderbreken. Anders worden de micro-organismen niet gedood.	
Witte/Bonte was hygiëne - Kastdroog	Belading: 6 kg*
Textiel	Textiel uit katoen of linnen dat rechtstreeks met de huid in aanraking komt, zoals ondergoed, babywasgoed, beddengoed en badhanddoeken.
Opmerking	In dit programma enkel ongevoelig textiel met het onderhoudssymbool ⊙ drogen.
Kreukherstellend hygiëne - Kastdroog	Belading: 3 kg*
Textiel	Kreukherstellend textiel van synthetisch of gemengd weefsel, zoals jurken, T-shirts, overhemden.
Opmerking	In dit programma enkel ongevoelig textiel met het onderhoudssymbool ⊙ drogen.
Lucht hygiëne	Belading: afhankelijk van de textielsoort
Textiel	– 6 kg* textiel uit katoen of linnen. – 3 kg* kreukherstellend textiel uit synthetisch of gemengd weefsel. – Het luchten van afzonderlijke, droge stukken wasgoed of wasbare, voor de droogautomaat geschikte knuffels om luizen en micro-organismen te doden, met de onderhoudssymbolen ⊙ of ⊙.

* Gewicht van droog wasgoed

Programmaverloop wijzigen

Lopend programma

-veranderen

Dit is niet meer mogelijk. Het toestel is immers beschermd tegen onverhoedse of ongewenste wijzigingen.

Om een nieuw programma te kiezen, dient u het programma af te breken.

- afbreken en een nieuw programma kiezen.

- Druk op de directe keuzetoets *Annuleren*

  Het wasgoed wordt afgekoeld voor zover er een bepaalde droogtijd en temperatuur is bereikt.

  Als u nog eens op de directe keuzetoets *Annuleren* drukt, verschijnt *Einde*.
- Schakel de droogautomaat met de toets ⏻ uit.
- Schakel de droogautomaat met de toets ⏻ aan.
- Kies en start onmiddellijk een nieuw programma.

- afbreken en het wasgoed uitnemen.

- zie verder: "Wasgoed toevoegen of uitnemen".
- Schakel de droogautomaat na het sluiten van de deur uit.

Wasgoed toevoegen of uitnemen

- Druk op de toets 🔑.
- Open de deur.

⚠ Gevaar voor brandwonden!
Raak de achterwand van de trommel niet aan terwijl u wasgoed toevoegt of uitneemt! De temperatuur in de trommel is hoog.

- Nu kunt u wasgoed toevoegen of voortijdig uit de trommel nemen.
- Sluit de deur.
- Druk op de toets *Start*.

Resterende tijd

Bij de wijziging van het programmaverloop kan de resterende tijd die hierna op het display te zien is, nu wel van de echte droogtijd afwijken.

De programmavergrendeling voorkomt dat iemand tijdens het droogproces de directe-keustoetsen en de draai- en drukknop kan bedienen.

De toesteldeur kan u om het even wanneer openmaken. Die wordt niet vergrendeld.

De programmavergrendeling inschakelen

- Hou na de programmastart de toets *Start* ingedrukt tot het volgende in het display verschijnt:

De droogautomaat aanvaardt nu geen wijzigingen meer.

Na afloop van het droogprogramma of na een druk op de toets ⚷ wordt de elektronische programmavergrendeling automatisch onwerkzaam gemaakt.

De programmavergrendeling uitschakelen

- Hou de toets *Start* ingedrukt tot het volgende in het display verschijnt:

De condenswaterbak leegmaken

Zo er geen condenswaterafvoer aangesloten is, wordt het water dat tijdens de droogbeurt ontstaat, in de condenswaterbak opgevangen.

Giet de condenswaterbak na elk droogprogramma leeg!

Is de maximumstand van het condenswater in de bak bereikt, dan wordt het programma afgebroken. Er verschijnt een opmerking op het display.

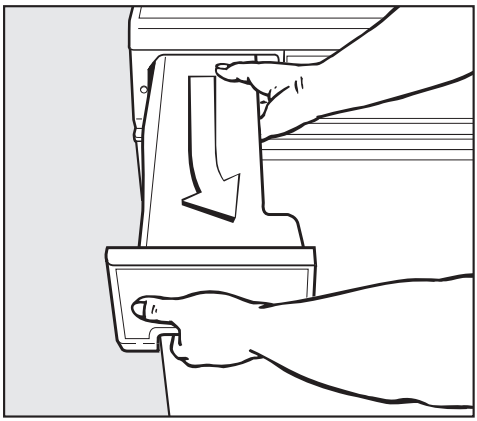

- Trek het reservoir - als op de afbeelding - uit en neem het dan ietwat schuin naar rechts toe uit het toestel.
- Hou het reservoir bij het dragen waterpas. Neem het aan het handvat en aan het uiteinde vast.

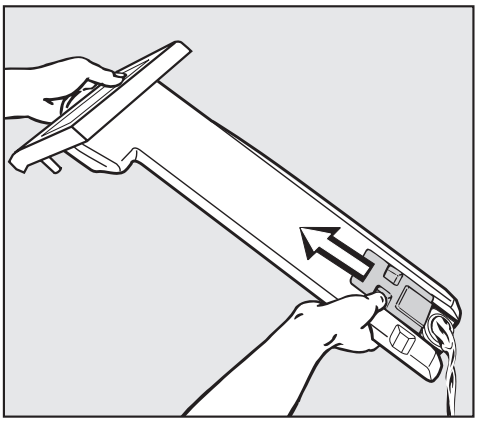

- Schuif de sluitklep open en giet de bak leeg.
- Zet het lege reservoir weer lichtjes schuin terug; net als bij het uittrekken. Schuif het met soepele hand tot aan de aanslag naar binnen.
- Voor u een nieuw programma start, dient u de droogautomaat eerst uit en daarna weer in te schakelen. Dan gaat het controlelampje "Reservoir" uit.

Condenswater mag niet gedronken worden. Dat kan schade toebrengen aan de gezondheid van mens en dier.

Gebruik dit water gerust in het huishouden, bv. voor uw stoomstrijkijzer of luchtbevochtiger.

Hou hiermee rekening:

Giet het condenswater, bij wijze van voorzorg, door een fijne zeef of een koffiefilter. Zo verwijdert u heel kleine pluisjes uit het water, die anders eventueel schade aanrichten.

Pluizenzeef schoonmaken

Pluisjes komen in de pluizenzeef in de deur en in de deuropening terecht. Maak deze zeef na **elke** droogbeurt* schoon.

Droog schoonmaken

Tip: Pluizen kunt u met een stofzuiger opzuigen, zodat u ze niet hoeft aan te raken.

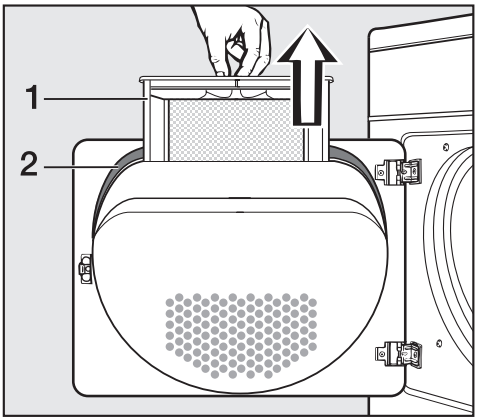

- Trek de pluizenzeef (1) uit de toesteldeur.

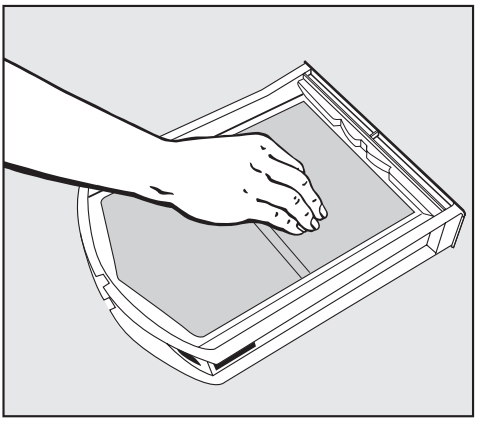

- Verwijder de pluizen met uw vingers of met een stofzuiger van de zeef.
- Neem ze ook weg uit de holle ruimte in de deur. Op de Technische Dienst van Miele is daartoe een borstel verkrijgbaar. U kunt ook een stofzuiger gebruiken.
- Reinig de dichting (2) op de deur rondom met een vochtige doek.
- Schuif de zeef weer tot aan de aanslag in de toesteldeur.

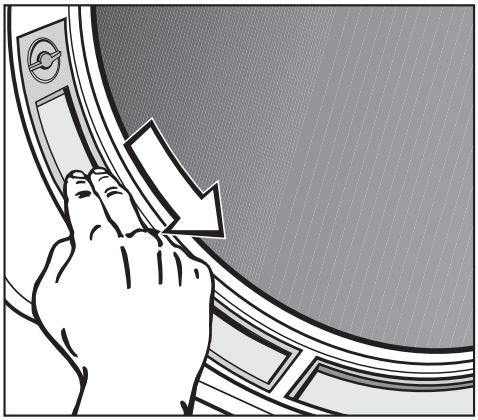

- Verwijder de pluizen met uw vingers van de beide pluizenzeven in de deuropening.
- Sluit de deur.

* Controleer de pluizenzeven altijd nog een keer bij de melding *Verwijder de pluizen*.

De zeven vochtig schoonmaken

Enkel indien de pluizenzeven erg plakkerig of verstopt zijn, dient u die vochtig schoon te maken.

- Trek de pluizenzeef uit de toestel-deur. Zie vorige bladzijde.

De 2 zeven in de deuropening kan u ook uitnemen:

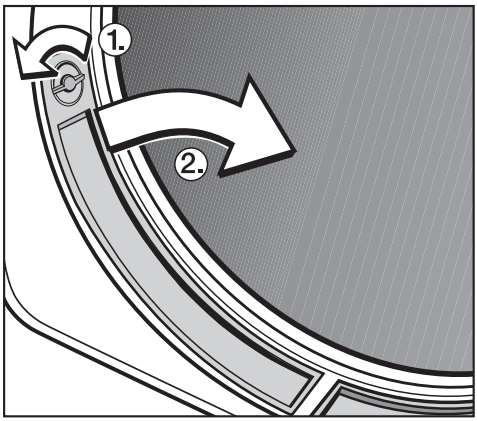

- Draai ① aan het knopje en trek ② de zeef er aan het knopje naar het mid-den toe uit.
- Maak al de pluizenzeven onder stro-mend heet water schoon.
- Schud de zeven goed uit tot er geen druppel meer te zien is.
- Droog de zeven voorzichtig en grondig af.

⚠ De pluizenzeven moeten droog zijn als u ze terugplaatst. Door natte zeven kunnen er storingen in de werking van uw toestel optreden!

- Schuif de grote pluizenzeef tot aan de aanslag in de toesteldeur.
- Plaats de 2 zeven onderaan in de deuropening terug en duw ze boven goed op hun plaats.
- Vergrendel de 2 knopjes.

De droogautomaat zelf

Zet het toestel uit.

- Reinig de ommanteling en het bedie-ningspaneel met een niet-agressief reinigingsmiddel of sopje.
- Reinig de trommel en andere roest-vrijstalen onderdelen met een ge-schikt reinigingsmiddel voor roestvrij staal.

Gebruik **geen** schuur- noch oplos-middel. Reinigingsmiddel voor glas of voor universeel gebruik is ook af te raden. Dit kan schade toebrengen aan de kunststof oppervlakken of andere onderdelen.

- Wrijf alle onderdelen met een zachte doek droog.

De warmtewisselaar schoonmaken

Tijdens het droogproces zweven er wasmiddelresten, haartjes en fijne pluizen rond. Die kunnen door de pluizenzeven heendringen en de warmtewisselaar verstoppen.
Er worden echter ook vuildeeltjes uit het vertrek waar de droogautomaat opgesteld is aangezogen. Die kunnen eveneens verstoppingen veroorzaken.

Controleer de warmtewisselaar minstens 2 keer per jaar. Controleer ook wanneer de melding *Verwijder de pluizen* wordt weergegeven. Als u vaak gebruik van het toestel maakt, kijk het dan uiterlijk na ca. 100 droogbeurten na. Maak het indien nodig schoon.

De warmtewisselaar uitnemen

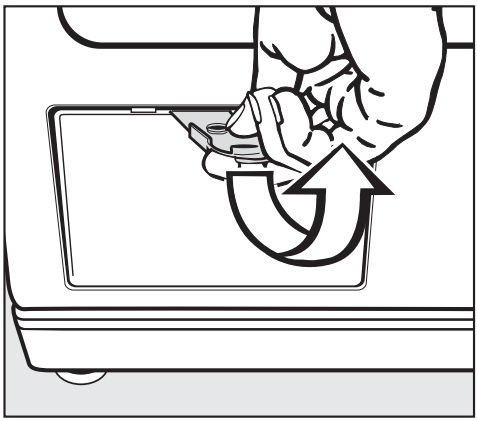

- Open het deksel.
- Neem het deksel schuin naar boven toe weg en leg het opzij.

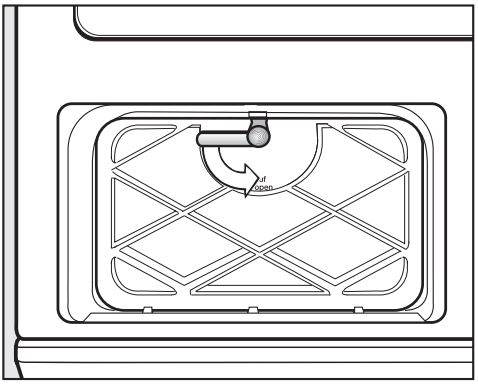

- Draai de knop aan het binnenste deksel naar onderen.
- Klap het binnenste deksel naar voren.
- Neem het binnenste deksel schuin naar boven toe weg.

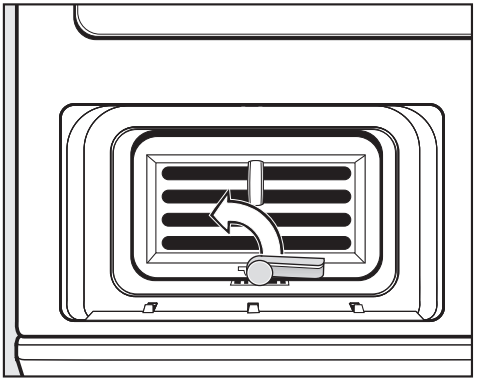

- Zet de knop aan de warmtewisselaar naar boven (zodat het vinkje van de knop uit de groef komt).

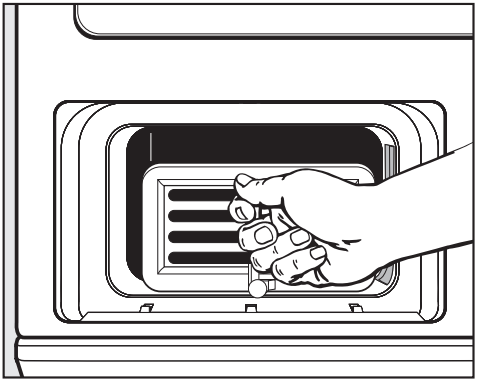

■ Trek de warmtewisselaar aan het oogje uit.

De warmtewisselaar controleren

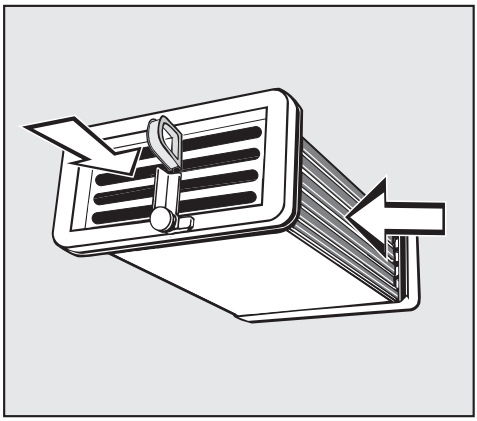

■ Hou de warmtewisselaar tegen het licht.

■ Zijn er pluizen waar te nemen?
De pijlen op de afbeelding tonen u langs waar u erdoor kan kijken.

Zo er geen pluizen te zien zijn:

■ Zet de warmtewisselaar weer op zijn plaats; zie volgende blz.

Zo er wel pluizen te zien zijn:

■ Maak de warmtewisselaar schoon zoals hierna beschreven.

De warmtewisselaar schoonmaken

■ **Hou de warmtewisselaar bij het doorspoelen absoluut in de posities die op de twee volgende afbeeldingen worden getoond.**

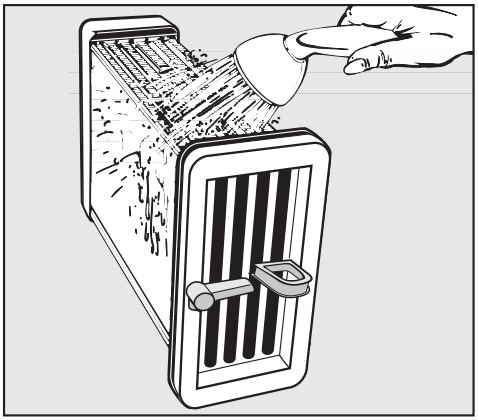

■ Spoel de warmtewisselaar langs de linker lange zijde met een waterstraal uit.

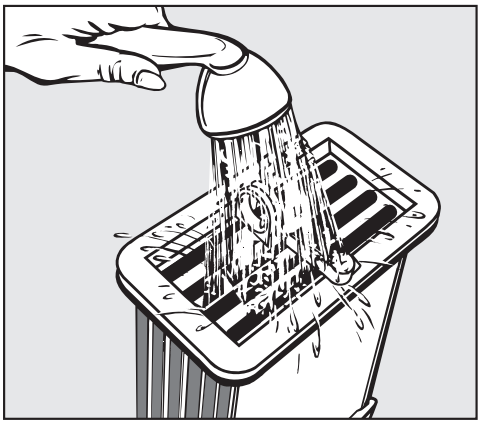

- Spoel de warmtewisselaar langs voren met een waterstraal uit.
- Verwijder al het binnenin nog zichtbare vuil; zie "Warmtewisselaar controleren".
- Zorg er ook voor dat de dichtingsrubbers proper zijn.

  Neem ze niet weg. Ze mogen ook geen knik vertonen!
- Schud het water uit de warmtewisselaar. Er mag geen druppel meer te zien zijn.

De warmtewisselaar terugzetten

- Schuif de warmtewisselaar weer helemaal in het toestel.
  Het oogje van de warmtewisselaar moet zich bovenaan bevinden.
- Zet de sluitknop aan de warmtewisselaar horizontaal. Enkel dan valt het haakje aan de knop duidelijk in de uitsparing.

Zorg ervoor dat de dichtingsrubber goed in de gleuf zit voor u het binnenste deksel aanbrengt.

- Zet het binnenste deksel er met de steunhaken onderaan in. Hou het deksel intussen schuin en duw het lichtjes naar onder.
- Duw nu op het deksel en vergrendel het met de sluitknop.
- Zet het buitenste deksel onderaan in en duw het bovenaan dicht tot u een klik hoort.

Enkel indien de warmtewisselaar en de deksels juist geplaatst en vergrendeld zijn, is het condenssysteem keurig dicht!

Wat gedaan als . . . ?

De meeste storingen kunt u zelf verhelpen. In heel wat gevallen bespaart u tijd en kosten omdat u dan geen beroep hoeft te doen op de Technische Dienst van Miele.
De volgende tabellen kunnen een leidraad zijn om de oorzaken van een bepaalde storing te vinden en weg te nemen. Hou wel het volgende in acht:

⚠ Reparaties aan elektrische toestellen mag u enkel en alleen door een erkend vakman laten uitvoeren. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.

Op het display wordt een storing gemeld

Probleem	Oorzaken	Oplossing
Apparaat vergrendeld. Voer de code in.	De pincode is actief.	Zie de rubriek "Menu Instellingen".
Vergrendeld	De elektronische programmavergrendeling is geactiveerd.	Druk op de toets *Start* tot de bediening vrijgegeven wordt.
Corrigeer de belading. De trommel is leeg of het wasgoed te droog. **+ programma-afbreking, zoemer**	Dit is geen storing. De elektronische besturing merkt dat er geen wasgoed in de trommel zit en breekt het programma af. Als afzonderlijke of reeds gedroogde stukken wasgoed worden gedroogd, kan het programma eveneens afbreken.	Droog afzonderlijke stukken wasgoed voortaan met het programma Warme lucht. **De melding wissen:** – doe de toesteldeur open of schakel de droogautomaat uit en weer in.
Giet het reservoir leeg. Giet het reservoir leeg of controleer de afvoer. **+ programma-afbreking, zoemer**	Het condenswaterreservoir is vol of de afvoerslang vertoont een knik.	– Controleer en verhelp het probleem. **De melding wissen:** – schakel de droogautomaat uit en weer in.

Probleem	Oorzaken	Oplossing
Na afloop van een programma verschijnt ook nog: Verwijder de pluizen. Reinig de pluizenfilters. Controleer de luchtgeleiding.	– De droogautomaat werkt niet optimaal of spaarzaam. Mogelijke oorzaken: verstoppingen door pluizen of wasmiddelrestjes. – Bij het drogen van een groot hoofdkussen in het programma *Hoofdkussen groot* kan deze opmerking eventueel ook worden weergeven. Dit is geen foutmelding.	– In principe volstaat het de pluizenfilter te reinigen. Als dat niet volstaat, dan controleert u alle mogelijke oorzaken die hierna onder "Het droogproces duurt heel lang of het programma wordt afgebroken." beschreven zijn. **Melding wissen:** – open en sluit de deur.
		Of *Reinig de pluizenfilt.* al dan niet wordt weergegeven kunt u beïnvloeden (rubriek Menu Instellingen, alinea Aanduiding filters).
Verwijder de pluizen **+** **programma-afbreking, zoemer**	De mogelijke oorzaken en de oplossing ervan worden hierboven beschreven.	– Probeer het probleem zoals hierboven beschreven te verhelpen. – Als de foutmelding weer wordt weergegeven, doe dan een beroep op de Technische Dienst.
⚠ Technische storing **+** **programma-afbreking, zoemer**	Er is een defect.	– Schakel de droogautomaat eerst uit en dan weer in en probeer het programma opnieuw te starten. – Als de foutmelding weer wordt weergegeven, doe dan een beroep op de Technische Dienst.
i Einde van het programma is vertraagd.	Dit is geen storing.	Er werden instellingen gewijzigd of er heeft zich een stroomonderbreking voorgedaan terwijl de startuitsteltijd liep.

Overige storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De droogbeurt duurt zeer lang of wordt zelfs afgebroken. **In enige gevallen verschijnt ook nog: *Verwijder de pluizen.***	**Ga alle mogelijke oorzaken na en schakel de droogautomaat uit en weer in.**	
	De ventilatie is ontoereikend omdat bv. de plaats van opstelling heel klein is. Daardoor is de kamertemperatuur erg gestegen.	Zet een deur of venster open, opdat er meer lucht wordt toegevoerd.
	De pluizenzeven zitten vol pluizen of werden na het schoonmaken nat teruggeplaatst.	– Verwijder de pluizen. – De pluizenzeven moeten droog zijn.
	Het wasgoed werd niet voldoende uitgecentrifugeerd.	Laat de was voortaan in de wasautomaat tegen het hoogste toerental centrifugeren.
	De droogautomaat is overladen.	Hou de hoogst toegelaten lading wasgoed per droogprogramma in acht.
	Wegens metalen ritssluitingen werd de vochtigheidsgraad in de was niet juist berekend.	– Doe de ritsen voortaan dicht. Zo het probleem achteraf nog opduikt, laat wasgoed met lange ritssluitingen voortaan enkel in een programma Warme lucht drogen.
	Wasmiddelrestjes, haar en heel fijne pluizen kunnen de warmtewisselaar doen verstoppen.	De warmtewisselaar dient u zo nu en dan te controleren en schoon te maken.
	De ventilatiespleten onder de toesteldeur zitten dicht.	Verwijder de voorwerpen die de luchtcirculatie blokkeren.
De was is onvoldoende gedroogd.	De lading bestond uit verschillend weefsel.	– Droog de was na met *Warme lucht*. – Kies de volgende keer *Automatic*.

Probleem	Oorzaken	Oplossing
Na het schoonmaken van de warmtewisselaar loopt er water uit het toestel.	– Het binnenste deksel van de warmtewisselaar en/of de warmtewisselaar zijn niet aangebracht en vergrendeld zoals het hoort. – Op de bodem waarover de warmtewisselaar wordt ingeschoven, blijven er pluizen vastzitten.	– Zie na of het deksel en de warmtewisselaar degelijk vast zitten. – Controleer eveneens de dichtingsrubbers. – Verwijder de zichtbare pluizen met een doek uit het vak voor de warmtewisselaar.
Wasgoed van synthetische vezels is na het drogen statisch geladen.	Synthetisch wasgoed vertoont de neiging tot statische ladingen.	Als u wasverzachter gebruikt bij het wassen kan de statische lading bij het drogen afnemen.
Er hebben zich pluizen gevormd.	Bij het drogen komen er pluisjes vrij, die zich vooral door de wrijving tijdens het wassen en het dragen op het wasgoed gevormd hebben. De belasting op het wasgoed in de droogautomaat daarentegen blijft beperkt en heeft geen noemenswaardige invloed op de levensduur van het wasgoed. Dat werd door onderzoeksinstituten onderzocht.	De pluisjes worden door de pluizenzeven opgevangen. U kunt ze daar gemakkelijk verwijderen (zie rubriek "Reiniging en onderhoud").
Met veren gevulde hoofdkussens geven een geur af door het drogen.	Veren zijn een natuurlijk product. Als ze warm worden kunnen ze een min of meer sterke eigen of vreemde geur afgeven.	De geur vermindert na het drogen door natuurlijke verluchting.

Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
U kan geen programma starten, het display is niet verlicht.	De oorzaak is niet meteen te constateren.	– Hebt u het toestel wel in de juiste volgorde bediend? – Zit de stekker wel in het stopcontact? – Is de toesteldeur wel dicht? – Zijn de smeltstoppen soms niet uitgevallen?
De trommel wordt niet verlicht.	De verlichting wordt automatisch uitgeschakeld (stroombesparing).	Schakel de droogautomaat uit en weer in.
	Eventueel is het lampje defect.	Dat lampje kan u vervangen: zie op het einde van deze rubriek.
In het display staat een vreemde taal.	Onder "Instellingen" "Taal ⚑" werd een andere taal gekozen.	Stel de taal in, die u gewoon bent. Het vlaggetjessymbool kan daarbij een leidraad voor u zijn.
Stroompanne	Na stroomherstel kan de droogautomaat het programma hervatten door te drukken op de knop ⏻.	
De verlichting van de toets *Start* knippert bij de programmakeuze.	Dat is geen storing.	Als het lampje in de toets knippert, wijst dat erop dat u een programma kan starten. Na de start van het programma gaat het knipperen over in normaal branden.
Het display is niet verlicht en de verlichting van de draai- en drukknop werkt niet. **De toets *Start* knippert traagjes.**	Het display wordt automatisch uitgeschakeld om stroom te sparen (stand-by).	Als u bv. op een toets drukt, zijn het display en de draai- en drukknop verlicht.
	Zo het licht na het drukken op een toets niet aangaat, is de verlichting defect.	Doe dan een beroep op de Technische Dienst van Miele.

Het lampje vervangen

Zet het toestel uit

■ Doe de toesteldeur open.

Bovenaan in de vulopening vindt u een opklapbaar dekseltje voor de lamp.

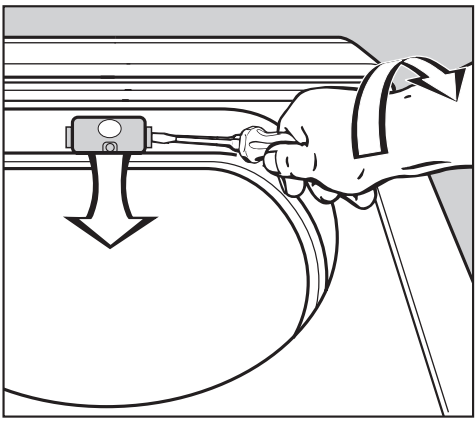

■ Schuif een stuk gereedschap, bijv. een brede sleufschroevendraaier, onder het lipje dat aan de zijkant van het klepje van het gloeilampje zit. Zorg ervoor dat het gereedschap stevig zit.

■ Open het klepje door het stuk gereedschap een slag te draaien. Oefen daarbij enige druk op het gereedschap uit.

Het klepje klapt naar beneden.

Deze hittebestendige lamp schaft u zich het best enkel aan bij uw Mielehandelaar of in de Technische Dienst van Miele.

Deze gloeilamp dient van hetzelfde type te zijn als die welke u vervangt. Het vermogen mag niet hoger liggen dan wat op het typeplaatje en het lampendeksel is aangegeven.

■ Vervang de gloeilamp.

■ Klap het dekseltje naar boven. Duw het links en rechts stevig dicht tot u een klik hoort.

⚠ Let erop dat het deksel stevig op zijn plaats zit. Zo vermijdt u dat er vocht indringt, wat kortsluiting kan veroorzaken.

Herstellingen

Neem bij storingen die u zelf niet kan verhelpen, contact op

– met uw Miele-handelaar
of

– met de Technische Dienst van Miele.

Het adres en de telefoonnummers van onze technische dienst vindt u op de rugzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Wanneer u op onze technische dienst een beroep doet, geef dan altijd het machinetype en -nummer op. Beide gegevens staan vermeld op het typeplaatje. Dat vindt u rechts onder de vulopening.

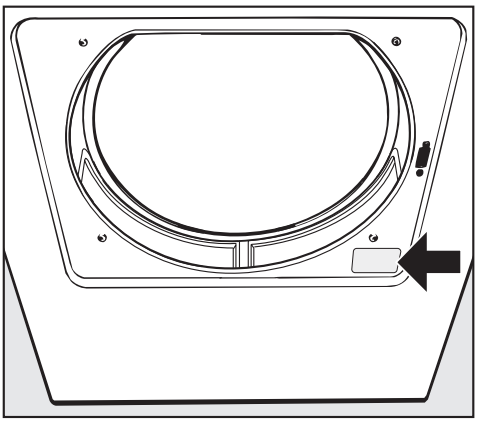

Het programma updaten

Op het bedieningspaneel vindt u een controlelampje met de markering *PC* (PC = program correction). Deze led dient voor onze technici als contactpunt voor de actualisering van het programma.

Bij de aanpassing van de elektronische besturing van uw toestel kan er dan rekening worden gehouden met ontwikkelingen in textielsoorten en droogprocédés.

Miele zal de mogelijkheid om een programma te actualiseren tijdig bekendmaken.

Duur en voorwaarden van de waarborg

De waarborgtijd van uw droogautomaat bedraagt 2 jaar.

Meer gegevens omtrent de voorwaarden van de waarborg vindt u in het bijgevoegde garantieboekje.

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Voor deze droogautomaat kan u zich nog toebehoren aanschaffen bij uw Miele-handelaar of bij de Technische Dienst van Miele.

Vooraanzicht

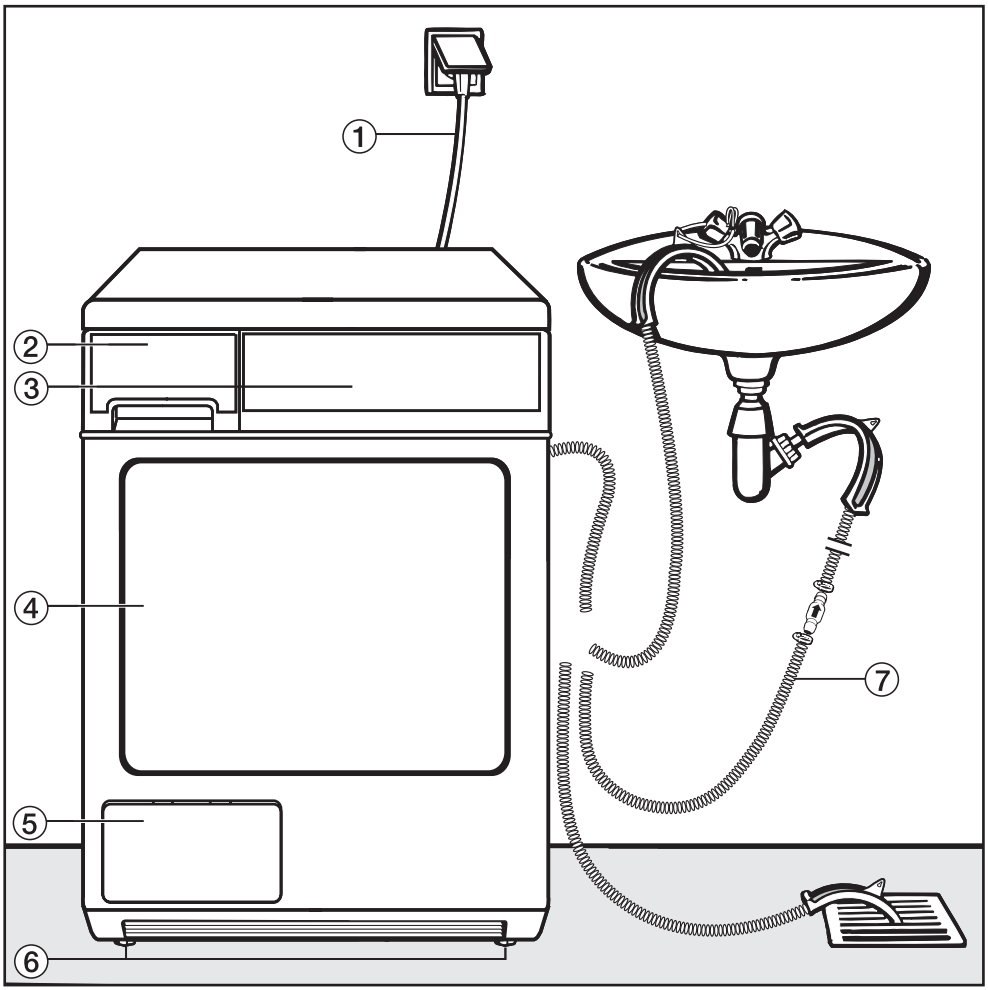

① Aansluitsnoer

② Condenswaterreservoir

③ Bedieningspaneel

④ Deur

⑤ Luikje voor de warmtewisselaar

⑥ Vier in de hoogte verstelbare voetjes

Als alternatief voor het condenswaterreservoir:

⑦ Afvoer van het condenswater via een afvoerslang (bv. in een wasbak, wasbaksifon, afvoerputje)

Achteraanzicht

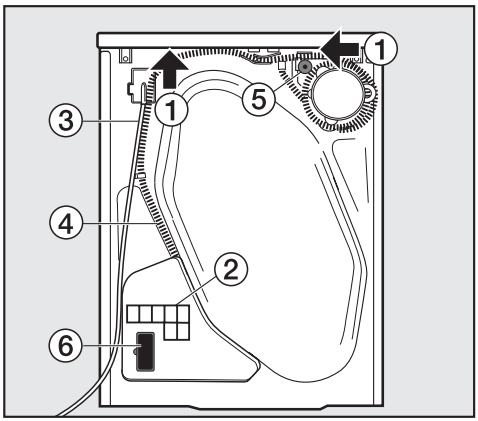

① Aan de dekseloverstek zijn er grepen om het toestel te dragen (zie pijlen)

② Aanzuigopening voor de luchtkoeling van de warmtewisselaar

③ Aansluitsnoer

④ Afvoerslang voor condenswater

⑤ Toebehoren voor aansluiting op een sifon van een wasbak

⑥ Koker voor Miele@home communicatiemodule

Plaats van opstelling

⚠ Waar de toesteldeur openzwaait, mag u geen afsluitbare deur, schuifdeur of een deur met een scharnier aan de andere kant installeren.

Het toestel naar de plaats van opstelling dragen

Aan de achterste dekseloverstek zijn er greepopeningen om het toestel te dragen. Om het toestel uit de verpakkingssokkel te tillen, neemt u het bij voorkeur vast aan de voorste voetjes en aan de achterste dekseloverstek.

Inbouw onder een doorlopend werkblad

⚠ Er is een **inbouwset*** vereist. Laat die monteren door een vakman die door Miele erkend is. De afdekplaat die bij de inbouwset hoort, vervangt het deksel van het toestel. Deze afdekplaat moet absoluut worden gemonteerd met het oog op de elektrische veiligheid.

– Bij de inbouwset is een montagehandleiding gevoegd.

– Door de inbouw kunnen de programma´s langer uitvallen.

– Installeer de elektrische aansluiting vlakbij de droogautomaat. Die aansluiting dient vlot toegankelijk te zijn.

Bij een inbouwhoogte van:

– 830-840 mm zijn er langere voetjes* vereist.

– 870-885 / 915-930 mm zijn 1 of 2 sokkels* vereist.

* Mits toeslag bij uw Miele-handelaar verkrijgbaar

Het deksel opnieuw monteren

Als u het deksel had afgenomen om het toestel in te bouwen, dient u erop te letten dat het deksel bij het terugmonteren stevig op de achterste steunen zit. Enkel dan is een veilig transport gewaarborgd.

Het toestel waterpas zetten

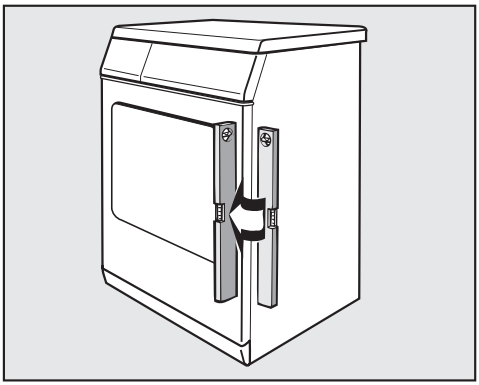

Om een perfecte werking te waarborgen, dient u het toestel waterpas op te stellen.

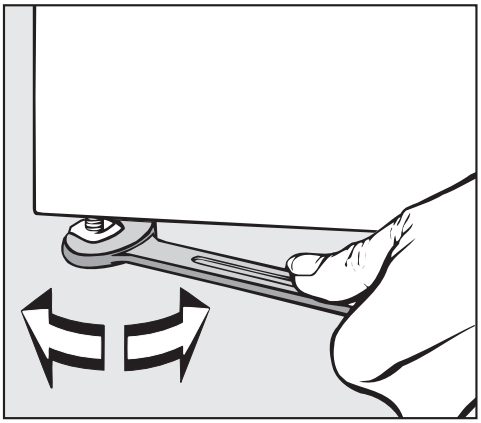

- Oneffenheden in de vloer werkt u weg door aan de voetjes te draaien.

⚠ De luchttoevoer- en afvoeropeningen aan de voorkant in geen geval afdekken! Anders is er geen voldoende toevoer van koele lucht gewaarborgd!

⚠ De luchtruimte tussen de onderkant van de droger en de vloer mag niet worden verkleind door plinten, hoogpolige vloerbedekking enzovoort. Anders kan er geen voldoende luchttoevoer worden gegarandeerd.

Plaats van opstelling

De koele lucht die de droogautomaat aanzuigt, ontsnapt aan de voorzijde van het toestel, waardoor de kamerlucht wordt verwarmd. Zorg dus vooral in kleine vertrekken voor voldoende ventilatie. Anders duren de droogprogramma's langer en stijgt het stroomverbruik.

Was- en droogzuil

U kunt deze droogautomaat met een Miele-wasautomaat tot een was- en droogzuil combineren. Daartoe is een tussenset* (WTV) vereist.

* Mits toeslag bij uw Miele-handelaar verkrijgbaar

⚠ Laat de tussenset monteren door een vakman die door Miele erkend is.

Voordat u het toestel transporteert

Na elke droogbeurt zit er wat condenswater rond de pomp. Dit kan bij het kantelen van het toestel uitlopen. Daarom verdient het aanbeveling ca. 1 minuut lang het programma Koude lucht te laten lopen voor u het toestel transporteert. De rest van het condenswater wordt dan in het condenswaterreservoir of via de afvoerslang afgevoerd.

Het condenswater laten afvoeren

Algemeen

Tijdens het drogen ontstaat er condenswater. Dat wordt via de afvoerslang op de rugzijde van het toestel naar het condenswaterreservoir gepompt.
U kan dat condenswater met deze afvoerslang ook in de afvoerleiding laten terechtkomen. Dan hoeft u het condenswaterreservoir nooit meer leeg te gieten.

Slanglengte. . . . . 1,50 m

De maximale opvoerhoogte bedraagt . . . . . 1,50 m

De maximale pompafstand bedraagt . . . . . 4,00 m

⚠ Deze droogautomaat moet bij bijzondere montageomstandigheden met een terugslagklep worden uitgerust (zie bijzondere aansluitomstandigheden).

Mits toeslag is het volgende toebehoren verkrijgbaar:

– een verlengstuk.

– een terugslagklep (montagepakket) voor externe wateraansluiting. (een verlengstuk wordt bijgevoegd). De maximum opvoerhoogte met de terugslagklep bedraagt: 1,00 m

De afvoerslang verplaatsen

⚠ Niet aan de afvoerslang trekken, hem niet uitrekken of plooien. Anders kan hij schade oplopen!

■ In de afvoerslang bevindt zich een geringe hoeveelheid resterend water. Zet daarom een reservoir klaar.

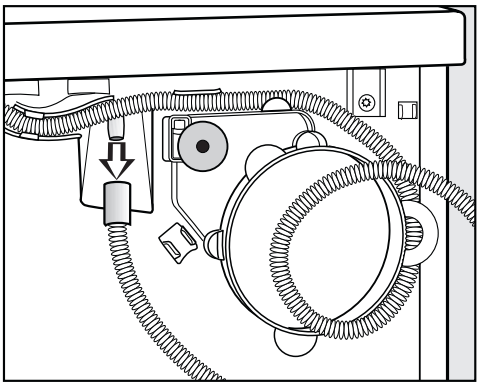

■ Trek de slang van de tuit af.

■ Laat het aanwezige resterende water in het reservoir lopen.

■ Wikkel de slang van de slangrol en trek ze voorzichtig uit de klemmen.

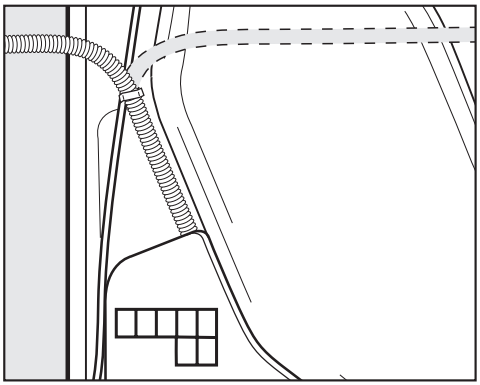

■ Voer de slang - zo u dat wenst - naar rechts of links.

Laat de slang in de middelste klem zitten, opdat ze niet per ongeluk zou worden geknikt.

De afvoerslang (in de wasbak/ afvoeropening in de vloer) hangen

- Zie de illustratie van het vooraanzicht.

⚠ Zorg ervoor dat de afvoerslang niet kan wegglijden als u hem in een wasbak hangt. Bind hem eventueel vast. Anders kan het wegvloeiende water schade veroorzaken.

- Gebruik de boogvormige houder om knikken in de afvoerslang te vermijden.

Bijzondere aansluitomstandigheden

⚠ Bij bijzonderde aansluitomstandigheden moet u de terugslagklep gebruiken. Anders kan het terugstromende water uit de droogautomaat lopen en schade veroorzaken.

Bijzondere aansluitomstandigheden zijn:

– aansluiting op de sifon van een wasbak (zie hieronder).

– diverse aansluitmogelijkheden waarop bijv. ook een wasautomaat of een vaatwasser aangesloten zijn.

Voorbeeld: aansluiting op de sifon van een wasbak

De afvoerslang met de terugslagklep kunt u rechtstreeks op een speciale wasbaksifon aansluiten.

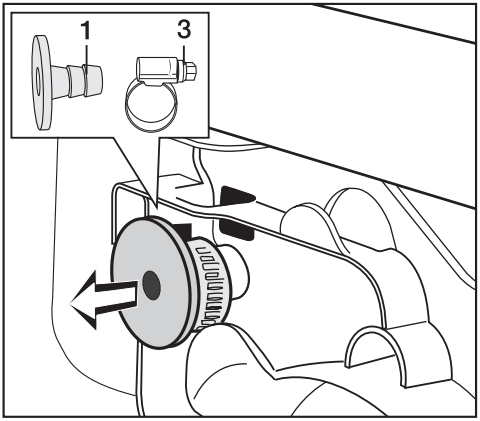

- Bovenaan op de rugzijde van de droogautomaat vindt u het toebehoren:
  het aanpasstuk **1** en daarachter de slangklem **3**.

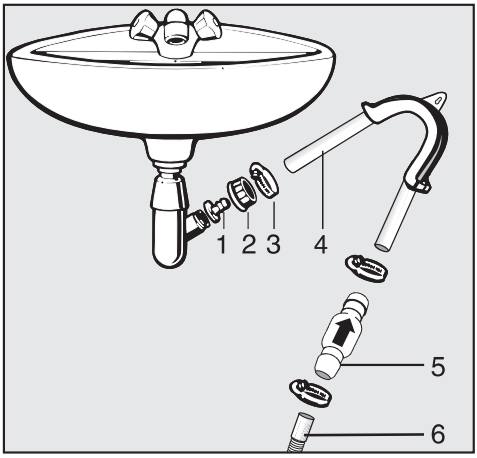

1 Aanpasstuk

2 Wartelmoer voor de wasbak

3 Slangklem

4 Uiteinde van de slang

5 Terugslagklep

6 Afvoerslang van de droogautomaat

- Plaats het aanpasstuk **1** met de wartelmoer voor de wasbak **2** op de wasbaksifon.

  Gewoonlijk is de wartelmoer voor de wasbak voorzien van een plaatje dat u moet wegnemen.

- Steek het uiteinde van de slang **4** op het aanpasstuk **1**.

- Draai de slangklem **3** vlak achter de wartelmoer voor de wasbak met een schroevendraaier vast.

⚠ De terugslagklep **5** moet worden geïnstalleerd met de pijl in de stromingsrichting (in de richting van de wasbak). Anders kan er niet worden afgepompt.

- Plaats de terugslagklep **5** in de afvoerslang **6** van de droogautomaat (zorg ervoor dat de pijl op de terugslagklep in de juiste richting wijst).

- Bevestig de terugslagklep, zoals afgebeeld, met de slangklem.

Elektrische aansluiting

Uw droogautomaat is voorzien voor aansluiting op eenfasige stroom 230 V, 50 Hz. Hij is uitgerust met een geaarde stekker en een ca. 2 m lange kabel.

De aansluiting mag uitsluitend gebeuren op een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met aarding.

Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoeren. Er bestaat risico op oververhitting.

Om de veiligheid te verhogen, verdient het aanbeveling een verliesstroomschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA voor het toestel te schakelen.

Gegevens omtrent aansluitwaarde en vereiste zekeringen vindt u op het typeplaatje. Vergelijk die zorgvuldig met de gegevens van uw elektrische installatie.

Verbruiksgegevens

Programma	Lading	Centrifugeertoerental in Wasautomaten	Stroom-verbruik	Tijd
	kg*	Omw/min	kWh	Minuten
Witte/Bonte was	6,0	1000 (60 % restvochtigheid)**	3,30	89
Kastdroog		1200	3,00	81
		1400	2,85	78
		1600	2,55	70
		1800	2,50	69
Witte/Bonte was	6,0	1000 (60 % restvochtigheid)**	2,65	71
Strijkdroog ⏀⏀		1200	2,35	63
		1400	2,20	60
		1600	1,85	52
		1800	1,80	51
Kreukherstellend kastdroog	3,0	1200 (40 % restvochtigheid)**	1,20	37
Kreukherstellend Strijkdroog	3,0	1200	1,00	32
Fijne was kastdroog	2,0	800	1,40	95
Automatic kastdroog	3,5	800	2,10	85
Overhemden kastdroog	2,0	600	1,15	41
Jeans kastdroog	3,0	900	2,00	96
Finish Wol	2,0	1000	0,15	4
Finish zijde	1,0	400	0,15	5
Ontkreuken	3,0	1000	0,30	8
Sportkleding kastdroog	2,0	600	1,45	65
Outdoor kastdroog	2,0	800	1,95	105
Impregneren	2,0	800	1,55	72
Wit/bont hygiëne	6,0	1000	3,70	118
Kreukherstellend Hygiëne	3,0	1200	1,45	58
Hoofdkussen	1,0	1200	2,75	198

* Gewicht van droog wasgoed

** Testprogramma volgens EN 61121:2005

Alle niet vermelde waarden stemmen overeen met de EN 61121:2005 norm.

Bij tests uitgevoerd volgens EN61121 dient u, voor u met de beoordelingstests aanvangt, 3 kg katoenen wasgoed volgens deze norm met 70% aanvankelijke restvochtigheid in het programma "Katoen, kastdroog" te laten drogen zonder daarbij een extra functie te kiezen.

Deze cijfers kunnen wijzigingen ondergaan onder meer door het verschil in textielsoort, in het gewicht van het te drogen wasgoed, in de restvochtigheid na het centrifugeren, door schommelingen in de stroomvoorziening en door het verschil in de gekozen extra functies.

Hoogte	850 mm
Inbouwhoogte	820 mm
Breedte	595 mm
Diepte	580 mm
Diepte met geopende deur	1.062 mm
kan onder een werkblad worden geschoven	ja
kan in een zuil geplaatst worden	ja
Gewicht	54 kg
Trommelinhoud	111 l
Maximum belading	6 kg (gewicht van droog wasgoed)
Capaciteit condenswaterreservoir	ca. 3,5 l
Slanglengte	1,5 m
Maximale opvoerhoogte	1,5 m
Maximale afvoerlengte	4 m
Snoerlengte	2 m
Aansluitspanning	zie typeplaatje
Aansluitwaarde	zie typeplaatje
Zekering	zie typeplaatje
Vermogen van de gloeilamp	zie typeplaatje
Stroomverbruik	zie rubriek "Verbruiksgegevens"
Keurmerk	zie typeplaatje

Menu Instellingen
om de standaardwaarden te wijzigen

Met deze instellingen kan u de elektronische besturing van uw droogautomaat aan veranderende eisen aanpassen.
Deze instellingen kan u om het even wanneer wijzigen.

Het menu *Instellingen* openen

- Kies in het instapmenu *Instellingen* en bevestig uw keuze met de multifunctionele kiezer.

Instellingen kiezen

- Kies en bevestig de instelling die u wenst te wijzigen.

Maakt u binnen de ca. 15 seconden geen keuze in het ondermenu, dan springt het display terug naar het instapmenu.

Menu *Instellingen* verlaten

- Kies *Terug* en bevestig uw keuze.
  Op het display verschijnt het instapmenu.

Taal

Het display kan de informatie in verschillende talen tonen.

De ingestelde taal wordt met een vinkje ✓ aangeduid.

Het vlaggetje achter het woord *Taal* dient als leidraad. Dit is nuttig als u een taal zou hebben ingesteld die u niet verstaat.

Dagtijdweergave

U kunt kiezen of de dagtijd in het 24- of 12-urenstelsel wordt weergegeven.
Vervolgens wordt de juiste kloktijd ingesteld.

24- of 12-urenstelsel

- Kies de gewenste uurweergave (24 u-uur of 12 u-uur) en bevestig uw keuze.

Het display schakelt over op de uurinstelling.

Klok instellen

- Kies het huidige uur met de multifunctionele kiezer en bevestig uw keuze. Nu kunt u de minuten ingeven. Door nogmaals te bevestigen is de tijd opgeslagen.

U kunt de tijd later altijd wijzigen:

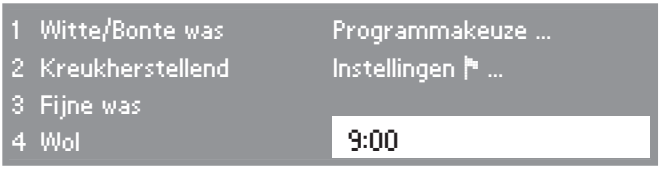

- Selecteer in het instapmenu de kloktijd en bevestig deze.

Het display schakelt over op de uurinstelling.

Droogtegraad

U kunt de droogtegraden van de programma's *Witte/Bonte was* en *Kreukherstellend* aan uw eigen wensen aanpassen.

Op het streepjesdiagram ziet u de ingestelde stand. Fabrieksinstelling: middelste stand.

De programmaduur wordt korter (vochtiger) of langer (droger).

De afkoeltijd verlengen

De afkoelfase voor het einde van het programma kunt u verlengen zo u dat wenst. Het wasgoed wordt sterker afgekoeld.

Op het streepjesdiagram ziet u de ingestelde stand. Fabrieksinstelling: 0 min. (normale afkoelfase).

De programmaduur wordt in stappen van 2 minuten verlengd met max. 18 min.

De verlenging van de afkoeltijd werkt niet bij lucht-, ontkreuk- en finish-programma's.

Aanduid.: Pluizen weg

Na het drogen dient u telkens de pluizen weg te nemen. Bovendien herinnert het display *Verwijder de pluizen* u eraan dat er een bepaalde hoeveelheid pluizen voorhanden is. U kunt zelf beslissen bij welke hoeveelheid u eraan herinnerd wenst te worden de pluizen te verwijderen.

Door te proberen stelt u vast welke instelling het best met uw drooggewoonten overeenstemt.

Uit	= *Verwijder de pluizen* verschijnt niet.
Geringe pluisvorming	= *Verwijder de pluizen* verschijnt pas bij overmatige pluisvorming.
Normaal	= Zo wordt het toestel u geleverd
Overmatige pluisvor.	= *Verwijder de pluizen* verschijnt reeds bij geringe pluisvorming.

De gekozen mogelijkheid staat aangevinkt ✓.

Kreukbeveiliging

Na afloop van het programma draait de trommel nog 1 uur lang met tussenpozen, als u het wasgoed niet meteen uit de trommel haalt. Zo worden kreuken vermeden.

De gekozen mogelijkheid staat aangevinkt ✓.
Het toestel wordt u geleverd in de stand: Aan.

De kreukbeveiliging is niet actief in het programma *Finish Wol*.

Code

De afsluitfunctie beschermt uw droogautomaat tegen gebruik door vreemden in gemeenschappelijke wasplaatsen.

Indien de afsluitfunctie ingeschakeld is, dient u na het inschakelen een code in te voeren. Dan pas kunt u het toestel bedienen.

De toesteldeur kunt u wel altijd openen. Die wordt niet vergrendeld.

De afsluitfunctie activeren

- Kies *Activeren* en bevestig uw keus.

De code invoeren

U wordt nu verzocht een code in te voeren. De code is **250** en kan niet worden veranderd.

- Draai de draai- en drukknop tot het cijfer **2** verschijnt. Bevestig het cijfer. Nu kunt u het tweede cijfer invoeren.
- Doe zo verder tot u de 3 cijfers heeft ingevoerd.

Na het laatste cijfer dient u de code met OK te bevestigen.

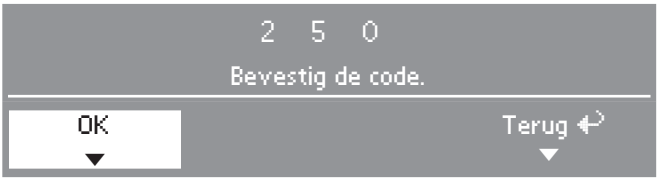

- Bevestig de code en schakel de droogautomaat daarna uit.

De blokkering ongedaan maken

Na het inschakelen van uw toestel wordt u verzocht de code in te voeren.

- Voer de code **250** in zoals hierboven beschreven. Bevestig dat.

De afsluitfunctie deactiveren

- Ga te werk zoals voor het activeren van de afsluitfunctie.

Zoemer

De droogautomaat vertelt u met een zoemsignaal dat het programma afgelopen is (maximaal 1 uur met tussenpozen).

Uit = De constante waarschuwingstoon bij foutmeldingen is onafhankelijk van deze instelling.

Normaal = de zoemer weerklinkt op het einde van het programma.

Luid = de zoemer weerklinkt luider op het einde van het programma.

De gekozen mogelijkheid staat aangevinkt ✓.
Het toestel wordt u geleverd in de stand: normaal.

Akoestisch signaal

Als u op de *Start*-toets, de directe keuzetoetsen of de draai- en drukknop drukt, wordt dit bevestigd met een akoestisch signaal.

De ingestelde keus staat aangevinkt.
Het toestel wordt u geleverd in de stand: uit.

Contrast

Het contrast in het display kunt u in 10 standen wijzigen.

Op het streepjesdiagram ziet u de ingestelde stand.

Stand-by

Om energie te besparen, wordt het display na 10 minuten donker en gaat de toets *Start* langzaam knipperen.

U heeft de keus uit 2 mogelijkheden:

aan (fabrieksinstelling)

Stand-by wordt ingeschakeld:

– indien u na het inschakelen van het toestel geen programma kiest.

– nadat u op de toets *Start* gedrukt hebt.

– na afloop van het programma.

niet terwijl het programma loopt

Stand-by wordt ingeschakeld:

– indien u na het inschakelen van het toestel geen programma kiest.

Door de draai- en drukknop of een directe keuzetoets te bedienen, wordt het display weer ingeschakeld.

De gekozen mogelijkheid staat aangevinkt ✓.

De volgende instellingen zijn enkel zichtbaar als communicatiemodule XKM 2000 geplaatst is.

Miele@home

Deze droogautomaat kan programmagegevens via het stroomnet naar het Miele@home-systeemtoestel sturen. Daarvoor moet de droogautomaat aangemeld zijn bij het Miele@home-systeemtoestel.

U doet er goed aan eerst de gebruiksaanwijzing van uw Miele@home-systeemtoestel te lezen voor u de droogautomaat aanmeldt.

Aanmeldprocedure

■ Kies *aanmelden* en bevestig.

De aanmeldprocedure begint. Als de aanmelding geslaagd is, verschijnt na enige tijd:

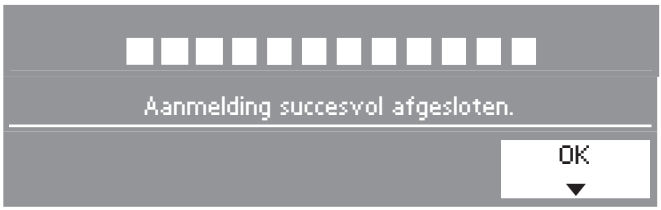

■ Bestätigen Sie *OK*.

Zodra de droogautomaat in werking is, worden de programmagegevens voortaan via het stroomnet doorgestuurd.

Mislukte aanmelding

- Ga na of het Miele@home-systeemtoestel actief is.
- Activeer op het Miele@home-systeemtoestel de aanmelding van een nieuw toestel.
- Voer op de droogautomaat opnieuw de aanmeldprocedure uit.

Afmeldprocedure

U kunt de droogautomaat ook weer afmelden als de programmagegevens niet meer moeten worden doorgestuurd. De werkwijze is dezelfde als bij het aanmelden.

Dagtijdsynchronisatie uitschakelen

Door aan te melden wordt de dagtijdweergave op de droogautomaat automatisch gesynchroniseerd met de dagtijd van het Miele @home-systeemtoestel. Dit is bijv. zeer interessant bij omschakeling van winter- naar zomertijd. De kloktijd moet slechts 1 keer centraal op het Miele@home-systeemtoestel worden gewijzigd.

Als u deze synchronisatie niet wenst, kunt u ze uitschakelen.

Kies daartoe in het menu *Instellingen* het submenu *Dagtijd* .

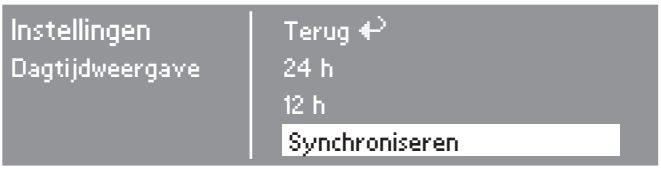

- Kies *Synchroniseren* en bevestig.

Het submenu Synchroniseren wordt geopend.

- Kies *uit* en bevestig.

Het synchroniseren is uitgeschakeld.

Afstandsbesturing

Dit is een instelling die in de toekomst actief kan worden gebruikt voor de wasautomaat.

Bij ingeschakelde afstandsbesturing kan de wasautomaat via een ander toestel (bijv. computer of gsm) worden gestart en bewaakt.

Miele zal te gelegener tijd de mogelijkheden en de overeenkomstige tools (bijv. software) bekendmaken.

U hebt twee mogelijkheden:

Aan

De afstandsbediening wordt geactiveerd.

De wasmachine kan, indien gewenst, d.m.v. een afstandsbediening worden bestuurd.

(Deze optie heeft enkel nut indien u over het juiste toebehoren beschikt).

Uit (fabrieksinstelling)

De afstandsbediening is gedeactiveerd.

Basismenu met geactiveerde afstandsbediening

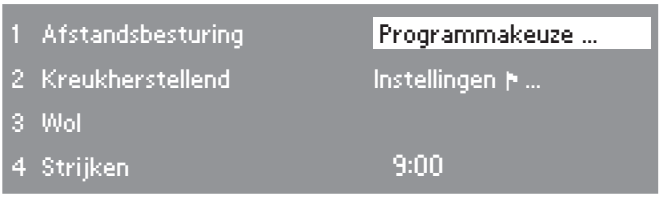

De *afstandsbediening* is automatisch verbonden met de snelkeuzetoets ①.

Het programma, dat voorheen op de snelkeuzetoets ① stond, verdwijnt naar de achtergrond. Het programma verschijnt terug wanneer de afstandsbediening is gedeactiveerd.

U hebt twee mogelijkheden:

Afstandsbediening

U wenst per computer of per GSM een programma te kiezen én te starten.

- Druk op de snelkeuzetoets ①.
- Druk op de starttoets *Start*.

Start opafstand

U kiest op de wasmachine het gewenste programma en start dit later op via de pc of de GSM.

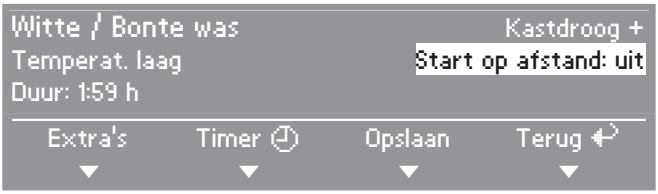

- Selecteer een programma.
- Draai de multifunctionele knop op *start afstandsbediening* en bevestig.
- Schakel de *start afstandsbediening* in.
- Druk op de toets *Start*.

N.V. Miele België
Z.5 Mollem 480
Hof te Bollebeeklaan 9 –1730 Mollem

Herstellingen bij u thuis
Bij storingen staan verschillende Miele-technici voor u klaar in uw onmiddellijke omgeving.
Kies dus het telefoonnummer van uw streek.

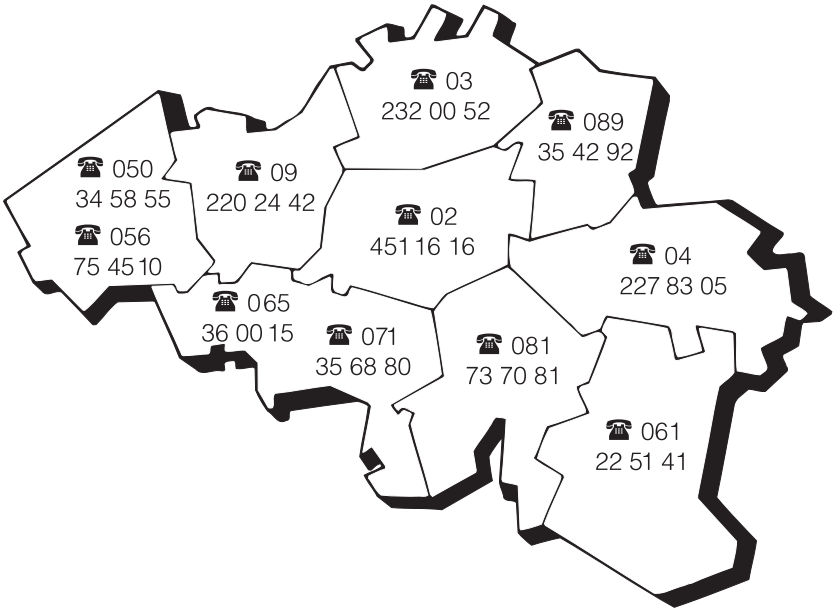

Dienst "Onderdelen en Toebehoren": (02) 451.16.00
Voor nadere inlichtingen: dienst "Consumentenbelangen": (02) 451.16.80
Fax: (02) 451.14.14
Internet: http://www.miele.be

Wijzigingen voorbehouden/4409 M.-Nr. 07 606 500 / 00

CE